


OVATION™

C-640FC

Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR
Nederlands	NL

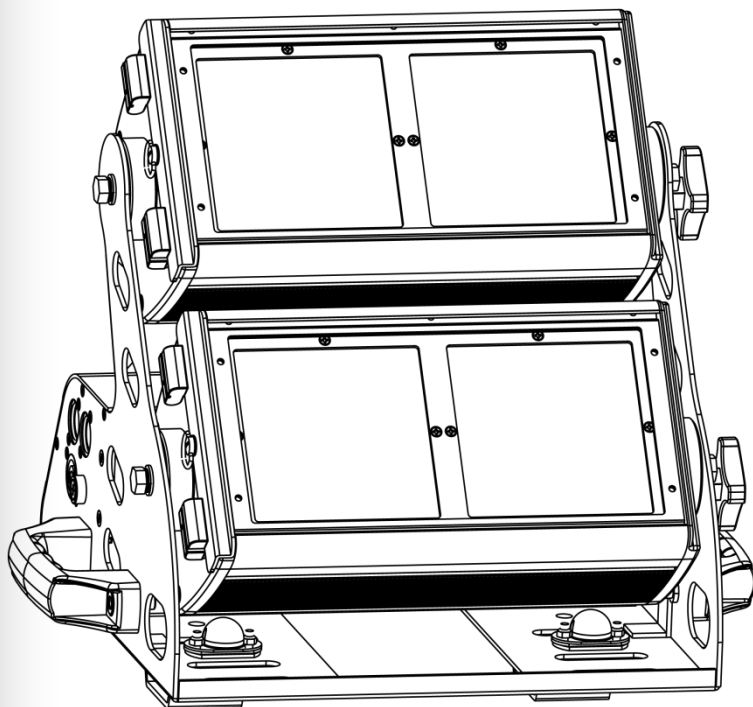

CHAUVET®
PROFESSIONAL

About this Guide The Ovation™ C-640FC Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

- Safety Notes**
- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
 - DO NOT look at the light source when the product is on.
 - To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
 - CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g. cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
 - CAUTION: This product’s housing may be hot when lights are operating.
 - Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
 - DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
 - USE a safety cable when mounting this product overhead.
 - DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it.
 - DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
 - DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
 - ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
 - ONLY use the hanging/mounting brackets or the handles to carry this product.
 - In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
 - The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

Contact Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact your distributor to request support or return a product. Visit www.chauvetprofessional.com for contact information.

- | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| What Is Included | · Ovation™ C-640FC | · 2 Gel Frames 5.32 x 9.65 in |
| | · Neutrik® powerCON® | (135 x 245 mm) |
| | power cord | · Warranty Card |
| | · 2 Omega Brackets | · Quick Reference Guide |

AC Power This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100-240 VAC, 50/60 Hz.



To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Power Linking You can link up to 9 Ovation™ C-640FC products at 120 VAC or 18 at 230 VAC. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

AC Plug	Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
	AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
	AC Neutral	White	Blue	Silver
	AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green

- Replacing the Fuse**
1. Disconnect this product from power.
 2. Using a Phillips #2 head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
 3. Remove blown fuse and replace with a good fuse of the same type and rating.
 4. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.

DMX Linking The Ovation™ C-640FC will work with a DMX controller using a regular DMX serial connection. A DMX Primer is available from www.chauvetprofessional.com.

DMX Connection The Ovation™ C-640FC uses a regular DMX data connection for its DMX personalities: **TOUR, TR16, ARC.1, AR1.D, ARC.2, ARC.3, AR3.D, AR3.S, PIX1, PIX3, PX16,** and **HSV**. See the User Manual to connect and configure for DMX operation.



Note: For optimum control of the 16-bit dimming channels in the TR16 personality, be sure that the dimming curve in SET > DIMX is set to OFF.

Master/Slave Connection The Ovation™ C-640FC uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. See the User Manual to connect and configure for Master/Slave operation.

Virtual Color Wheel

The Ovation™ C-640FC includes a new feature called the Virtual Color Wheel (VCW). This feature is available as a stand-alone control mode for manual use and also as a control channel in each of the products DMX personalities. Over thirty pre-mixed colors based on popular gel colors from Rosco are available to call up for easier programming. When manually selecting the colors on the Virtual Color Wheel, the referenced gel number appears on the LED display for convenient selection and ease-of-use.


Color Chart

DMX Channel Value	Display Readout	Red Value	Green Value	Blue Value	White Value	Amber Value
000 ó 005		000	000	000	000	000
006 ó 013	C90Y	255	250	000	000	255
014 ó 021	R11	255	213	000	020	255
022 ó 028	R312	255	216	000	000	190
029 ó 035	R03	240	129	002	072	255
036 ó 043	R18	245	108	000	035	255
044 ó 051	R20	255	109	000	000	255
052 ó 059	R21	170	039	000	000	255
060 ó 067	R26	245	002	000	000	031
068 ó 075	R27	255	000	000	002	000
076 ó 083	R33	042	000	000	245	234
084 ó 091	R337	155	064	006	165	255
092 ó 099	R38	226	154	024	045	255
100 ó 107	R41	255	008	000	010	150
108 ó 115	R42	255	006	000	024	055
116 ó 121	R44	255	041	010	130	000
122 ó 130	R349	255	027	024	000	000
131 ó 138	R54	173	226	042	080	255
139 ó 146	R64	000	255	062	099	215
147 ó 154	R364	000	185	039	255	205
155 ó 162	R65	000	239	062	205	000
163 ó 170	R80	000	249	205	011	000
171 ó 178	R81	000	248	117	108	000
179 ó 186	R82	000	239	062	205	000
187 ó 194	R382	020	000	255	000	000
195 ó 202	R83	000	144	255	000	000
203 ó 210	R383	000	034	255	031	000
211 ó 218	R91	000	255	000	084	035
219 ó 226	R92	043	255	003	255	055
227 ó 234	R93	063	255	015	125	000
235 ó 242	R393	000	255	022	070	000
243 ó 250	R90	005	255	000	000	015
251 ó 255		000	000	000	000	000



Note: The colors above are simulated renditions of the color output produced as compared to other similar incandescent products. Chauvet makes no guarantee of the color output accuracy.

Mounting Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). Make sure the mounting clamp is capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.

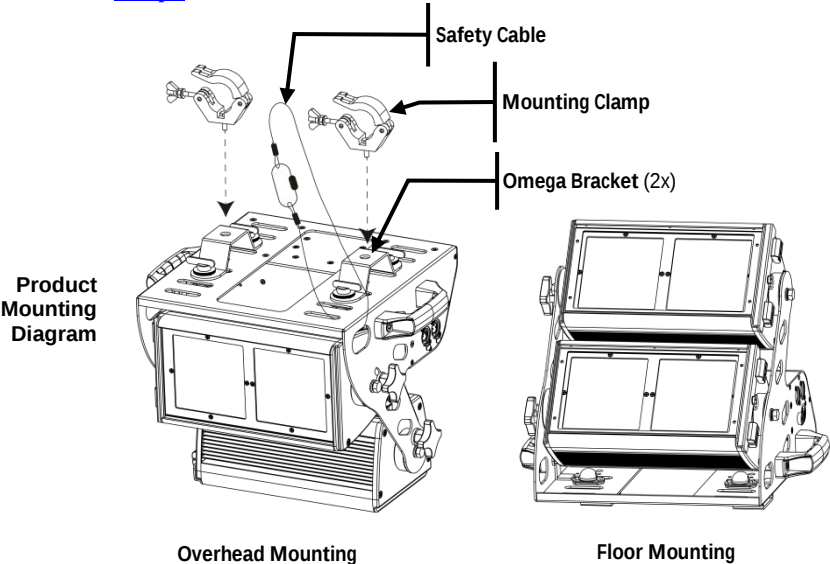

Control Panel Description	Button	Function
	<MENU>	Exits from the current menu or function
	<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
	<UP>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function
	<DOWN>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function

Passcode After being prompted, enter the following passcode by pressing:
<UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>
This passcode cannot be changed and must be used whenever prompted.

Menu Options

Main Level	Programming Levels		Description
STAT	RED	X.000–X.255	Combines red, green, blue, white, and amber to make a custom color (0–100%)
	GREN		
	BLUE		
	WHIT		
	AMBR		
	STRB	S.000–S.020	Selects the strobe frequency (0–20 Hz)
VCW	C90Y		Virtual Color Wheel simulates the output of each gel color from Rosco. Refer to the Color Chart section for specific values.
	R11		
	R312		
	R03		
	R18		
	R20		
	R21		
	R26		
	R27		
	R33		
	R337		
	R38		
	R41		
	R42		
	R44		
	R349		
	R54		
	R64		
	R364		
	R65		
	R80		
	R81		
	R82		
	R382		
	R83		
	R383		
	R91		
	R92		
	R93		
R393			
R90			

Menu Options (cont.)

Main Level	Programming Levels			Description	
AUTO	AT.01–AT.10		P.000–P.255	Selects automatic programs and auto program speed	
	PR.01–PR.10			Selects customizable programs	
RUN	DMX			Receives DMX signals from the DMX controller	
	SLAV			Receives DMX signals from the master	
ADDR	D.001–D.512			Sets the DMX starting address	
PERS	TOUR			12-channel: RGBWA, VCW, dimmer, strobe, color macro, auto/custom, dimmer speed, auto speed	
	TR16			18-channel: 16-bit- RGBWA, dimmer, VCW, strobe, color macro, auto/custom, dimmer speed, auto speed	
	ARC.1			4-channel: RGB control, VCW	
	AR1.D			5-channel: RGB, dimmer, VCW	
	ARC.2			5-channel: RGBW control, VCW	
	ARC.3			6-channel: RGBWA control, VCW	
	AR3.D			7-channel: RGBWA, dimmer, VCW	
	AR3.S			8-channel: RGBWA, dimmer, strobe, VCW	
	HSV			3-channel: HSV control	
	PIX1			8-channel: RGB pixel control, VCW	
	PIX3			12-channel: RGBWA pixel control, VCW	
	PX16			24-channel: 16-bit- RGBWA pixel control, dimmer, VCW	
EDIT	PR.01–PR.10	SC.01–SC.30	RED	X.000–X.255	Combines red, green, blue, white, and amber to generate a custom color (0–100%)
			GREN		
			BLUE		
			WHIT		
			AMBE	S.000–S.020	Selects the strobe frequency (0–20 Hz)
			STRB		
			TIME		
FADE	F.000–F.255	Defines the fade duration (slow to fast)			

Menu Options (cont.)

Main Level	Programming Levels					Description	
SET	KEY		ON			Sets to key lock (Passcode mode)	
			OFF				
	UPLD		***** (Enter Passcode)	SEND	OK	Uploads custom programs to other Ovation™ C-640FCs	
	REST		***** (Enter Passcode)	SEND	OK	Resets the fixture to factory defaults	
	COLR		OFF			RGB set to 255 = max. output	
			RGBW			RGB set to 255 = balanced white	
	DIMX		UC.			Universal color balance	
			OFF			Selects dimming profiles from fast (DIM1) to slow (DIM4) or OFF	
			DIM1				
			DIM2				
			DIM3				
			DIM4				
	DERR		SAVE			Continues with last command upon loss of DMX control	
			BLAK			Blacks out fixture upon loss of DMX	
	SLCK		OFF			Sets main level access lock	
			ON				
	STRB		SPEC			Selects the strobe behavior displayed in TOUR and TR16 personalities	
			CLAS				
	MCON		SELF			No DMX signals are sent through DMX output	
			MAST			Sends DMX signals to Ovation™ C-640FC slaves	
CAL	***** (Enter Passcode)	CAL1	WH.01– WH.11	RED	X.000– X.255	Modifies the color macros used in the TOUR and TR16 personalities	
				GREN			
				BLUE			
				WHIT			
				AMBE			
		CAL2	RED			Defines the color temperature used when COLR is set to RGBW	
			GREN				
			BLUE				
		CALR			***** (Enter Passcode)		Defaults CAL to factory settings

DMX Values

TOUR	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Red	000 ó 255	0–100% (Step Duration if Custom 1–10 active)
	3	Green	000 ó 255	0–100% (Fade Duration if Custom 1–10 active)
	4	Blue	000 ó 255	0–100%
	5	White	000 ó 255	0–100%
	6	Amber	000 ó 255	0–100%
	7	Virtual Color Wheel	000 ó 255	Refer to the Color Chart section for specific values
	8	Color Macro + White Balance	000 ó 010 No function 011 ó 030 R: 100% G: 0–100% B: 0 031 ó 050 R: 100%-0 G: 100% B: 0 051 ó 070 R: 0 G: 100% B: 0–100% 071 ó 090 R: 0 G: 100%-0 B: 100% 091 ó 110 R: 0–100% G: 0 B: 100% 111 ó 130 R: 100% G: 0 B: 100%-0 131 ó 150 R: 100% G: 0–100% B: 0–100% 151 ó 170 R: 100%-0 G: 100%-0 B: 100% 171 ó 200 RGBWA: 100% 201 ó 205 White 1 206 ó 210 White 2 211 ó 215 White 3 216 ó 220 White 4 221 ó 225 White 5 226 ó 230 White 6 231 ó 235 White 7 236 ó 240 White 8 241 ó 245 White 9 246 ó 250 White 10 251 ó 255 White 11	

DMX Values (cont.)

TOUR (cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
9	Special Strobe		000 ó 009	No function
			010 ó 099	Slow to fast
			100 ó 109	No function
			110 ó 179	Lighting effect, slow to fast
			180 ó 189	No function
			190 ó 255	Random
	Classic Strobe		000 ó 009	No function
			010 ó 019	1 Hz
			020 ó 029	2 Hz
			030 ó 039	3 Hz
			040 ó 049	4 Hz
			050 ó 059	5 Hz
			060 ó 069	6 Hz
			070 ó 079	7 Hz
			080 ó 089	8 Hz
			090 ó 099	9 Hz
			100 ó 109	10 Hz
			110 ó 119	11 Hz
			120 ó 129	12 Hz
			130 ó 139	13 Hz
			140 ó 149	14 Hz
			150 ó 159	15 Hz
			160 ó 169	16 Hz
			170 ó 179	17 Hz
			180 ó 189	18 Hz
			190 ó 199	19 Hz
			200 ó 255	20 Hz
10	Programs		000 ó 040	No function
			041 ó 050	Auto 1
			051 ó 060	Auto 2
			061 ó 070	Auto 3
			071 ó 080	Auto 4
			081 ó 090	Auto 5
			091 ó 100	Auto 6
			101 ó 110	Auto 7
			111 ó 120	Auto 8
			121 ó 130	Auto 9
			131 ó 140	Auto 10
			141 ó 150	Custom 1
			151 ó 160	Custom 2
			161 ó 170	Custom 3
			171 ó 180	Custom 4
			181 ó 190	Custom 5
			191 ó 200	Custom 6
			201 ó 210	Custom 7
			211 ó 220	Custom 8
			221 ó 230	Custom 9
			231 ó 255	Custom 10
11	Auto Speed		000 ó 255	0–100%
12	Dimmer Speed		000 ó 009	Preset dimmer speed from display menu
			010 ó 029	Linear dimmer
			030 ó 069	Nonlinear dimming curve 1 (fastest)
			070 ó 129	Nonlinear dimming curve 2
			130 ó 189	Nonlinear dimming curve 3
			190 ó 255	Nonlinear dimming curve 4 (slowest)

*Select strobe function in the main menu under **SET > STRB**, select **SPEC** or **CLAS**

DMX Values (cont.)

TR16	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Fine Dimmer	000 ó 255	0–100%
	3	Red	000 ó 255	0–100%
	4	Fine Red	000 ó 255	0–100%
	5	Green	000 ó 255	0–100%
	6	Fine Green	000 ó 255	0–100%
	7	Blue	000 ó 255	0–100%
	8	Fine Blue	000 ó 255	0–100%
	9	White	000 ó 255	0–100%
	10	Fine White	000 ó 255	0–100%
	11	Amber	000 ó 255	0–100%
	12	Fine Amber	000 ó 255	0–100%
	13	Virtual Color Wheel	000 ó 255	Refer to the Color Chart section for specific values
	14	Color Macro + White Balance	000 ó 010 No function 011 ó 030 R: 100% G: 0–100% B: 0 031 ó 050 R: 100%-0 G: 100% B: 0 051 ó 070 R: 0 G: 100% B: 0–100% 071 ó 090 R: 0 G: 100%-0 B: 100% 091 ó 110 R: 0–100% G: 0 B: 100% 111 ó 130 R: 100% G: 0 B: 100%-0 131 ó 150 R: 100% G: 0–100% B: 0–100% 151 ó 170 R: 100%-0 G: 100%-0 B: 100% 171 ó 200 RGBWA: 100% 201 ó 205 White 1 206 ó 210 White 2 211 ó 215 White 3 216 ó 220 White 4 221 ó 225 White 5 226 ó 230 White 6 231 ó 235 White 7 236 ó 240 White 8 241 ó 245 White 9 246 ó 250 White 10 251 ó 255 White 11	

DMX Values (cont.)

TR16 (cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
15	Special Strobe		000 ó 009	No function
			010 ó 099	Slow to fast
			100 ó 109	No function
			110 ó 179	Lighting effect, slow to fast
			180 ó 189	No function
			190 ó 255	Random
	Classic Strobe		000 ó 009	No function
			010 ó 019	1 Hz
			020 ó 029	2 Hz
			030 ó 039	3 Hz
			040 ó 049	4 Hz
			050 ó 059	5 Hz
			060 ó 069	6 Hz
			070 ó 079	7 Hz
			080 ó 089	8 Hz
			090 ó 099	9 Hz
			100 ó 109	10 Hz
			110 ó 119	11 Hz
			120 ó 129	12 Hz
			130 ó 139	13 Hz
			140 ó 149	14 Hz
			150 ó 159	15 Hz
			160 ó 169	16 Hz
			170 ó 179	17 Hz
			180 ó 189	18 Hz
			190 ó 199	19 Hz
			200 ó 255	20 Hz
16	Programs		000 ó 040	No function
			041 ó 050	Auto 1
			051 ó 060	Auto 2
			061 ó 070	Auto 3
			071 ó 080	Auto 4
			081 ó 090	Auto 5
			091 ó 100	Auto 6
			101 ó 110	Auto 7
			111 ó 120	Auto 8
			121 ó 130	Auto 9
			131 ó 140	Auto 10
			141 ó 150	Custom 1
			151 ó 160	Custom 2
			161 ó 170	Custom 3
			171 ó 180	Custom 4
			181 ó 190	Custom 5
			191 ó 200	Custom 6
			201 ó 210	Custom 7
			211 ó 220	Custom 8
			221 ó 230	Custom 9
			231 ó 255	Custom 10

*Select strobe function in the main menu under **SET > STRB**, select **SPEC** or **CLAS**

DMX Values (cont.)

TR16 (cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	17	Auto Speed	000 ó 255	0–100%
	18	Dimmer Speed	000 ó 009	Preset dimmer speed from display menu
			010 ó 029	Linear dimmer
			030 ó 069	Nonlinear dimming curve 1 (fastest)
			070 ó 129	Nonlinear dimming curve 2
			130 ó 189	Nonlinear dimming curve 3
			190 ó 255	Nonlinear dimming curve 4 (slowest)

ARC.1	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Red	000 ó 255	0–100%
	2	Green	000 ó 255	0–100%
	3	Blue	000 ó 255	0–100%
	4	Virtual Color Wheel	000 ó 255	Refer to the Color Chart section for specific values

AR1.D	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Red	000 ó 255	0–100%
	3	Green	000 ó 255	0–100%
	4	Blue	000 ó 255	0–100%
	5	Virtual Color Wheel	000 ó 255	Refer to the Color Chart section for specific values

PIX3	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Pixel 1 Red	000 ó 255	0–100%
	2	Pixel 1 Green	000 ó 255	0–100%
	3	Pixel 1 Blue	000 ó 255	0–100%
	4	Pixel 1 White	000 ó 255	0–100%
	5	Pixel 1 Amber	000 ó 255	0–100%
	6	Pixel 1 Virtual Color Wheel	000 ó 255	Refer to the Color Chart section for specific values
	7	Pixel 2 Red	000 ó 255	0–100%
	8	Pixel 2 Green	000 ó 255	0–100%
	9	Pixel 2 Blue	000 ó 255	0–100%
	10	Pixel 2 White	000 ó 255	0–100%
	11	Pixel 2 Amber	000 ó 255	0–100%
	12	Pixel 2 Virtual Color Wheel	000 ó 255	Refer to the Color Chart section for specific values

DMX Values (cont.)

ARC.2	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Red	000 ó 255	0–100%
	2	Green	000 ó 255	0–100%
	3	Blue	000 ó 255	0–100%
	4	White	000 ó 255	0–100%
	5	Virtual Color Wheel	000 ó 255	Refer to the Color Chart section for specific values

ARC.3	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Red	000 ó 255	0–100%
	2	Green	000 ó 255	0–100%
	3	Blue	000 ó 255	0–100%
	4	White	000 ó 255	0–100%
	5	Amber	000 ó 255	0–100%
	6	Virtual Color Wheel	000 ó 255	Refer to the Color Chart section for specific values

AR3.D	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Red	000 ó 255	0–100%
	3	Green	000 ó 255	0–100%
	4	Blue	000 ó 255	0–100%
	5	White	000 ó 255	0–100%
	6	Amber	000 ó 255	0–100%
	7	Virtual Color Wheel	000 ó 255	Refer to the Color Chart section for specific values

DMX Values (cont.)

AR3.S	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Red	000 ó 255	0–100%
	3	Green	000 ó 255	0–100%
	4	Blue	000 ó 255	0–100%
	5	White	000 ó 255	0–100%
	6	Amber	000 ó 255	0–100%
	7	Virtual Color Wheel	000 ó 255	Refer to the Color Chart section for specific values
	8	Classic Strobe	000 ó 009	No function
			010 ó 019	1 Hz
			020 ó 029	2 Hz
			030 ó 039	3 Hz
			040 ó 049	4 Hz
			050 ó 059	5 Hz
			060 ó 069	6 Hz
			070 ó 079	7 Hz
			080 ó 089	8 Hz
			090 ó 099	9 Hz
			100 ó 109	10 Hz
			110 ó 119	11 Hz
			120 ó 129	12 Hz
			130 ó 139	13 Hz
			140 ó 149	14 Hz
			150 ó 159	15 Hz
			160 ó 169	16 Hz
			170 ó 179	17 Hz
			180 ó 189	18 Hz
			190 ó 199	19 Hz
			200 ó 255	20 Hz


PIX1	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Pixel 1 Red	000 ó 255	0–100%
	2	Pixel 1 Green	000 ó 255	0–100%
	3	Pixel 1 Blue	000 ó 255	0–100%
	4	Pixel 1 Virtual Color Wheel	000 ó 255	Refer to the Color Chart section for specific values
	5	Pixel 2 Red	000 ó 255	0–100%
	6	Pixel 2 Green	000 ó 255	0–100%
	7	Pixel 2 Blue	000 ó 255	0–100%
	8	Pixel 2 Virtual Color Wheel	000 ó 255	Refer to the Color Chart section for specific values

DMX Values (cont.)

HSV	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Hue	000 ó 255	0–100%
	2	Saturation	000 ó 255	0–100%
	3	Value	000 ó 255	0–100%

PX16	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Fine Dimmer	000 ó 255	0–100%
	3	Pixel 1 Red	000 ó 255	0–100%
	4	Pixel 1 Fine Red	000 ó 255	0–100%
	5	Pixel 1 Green	000 ó 255	0–100%
	6	Pixel 1 Fine Green	000 ó 255	0–100%
	7	Pixel 1 Blue	000 ó 255	0–100%
	8	Pixel 1 Fine Blue	000 ó 255	0–100%
	9	Pixel 1 White	000 ó 255	0–100%
	10	Pixel 1 Fine White	000 ó 255	0–100%
	11	Pixel 1 Amber	000 ó 255	0–100%
	12	Pixel 1 Fine Amber	000 ó 255	0–100%
	13	Pixel 1 Virtual Color Wheel	000 ó 255	Refer to the Color Chart section for specific values
	14	Pixel 2 Red	000 ó 255	0–100%
	15	Pixel 2 Fine Red	000 ó 255	0–100%
	16	Pixel 2 Green	000 ó 255	0–100%
	17	Pixel 2 Fine Green	000 ó 255	0–100%
	18	Pixel 2 Blue	000 ó 255	0–100%
	19	Pixel 2 Fine Blue	000 ó 255	0–100%
	20	Pixel 2 White	000 ó 255	0–100%
	21	Pixel 2 Fine White	000 ó 255	0–100%
	22	Pixel 2 Amber	000 ó 255	0–100%
	23	Pixel 2 Fine Amber	000 ó 255	0–100%
	24	Pixel 2 Virtual Color Wheel	000 ó 255	Refer to the Color Chart section for specific values

Ovation™ C-640FC Sections for DMX Pixel Control

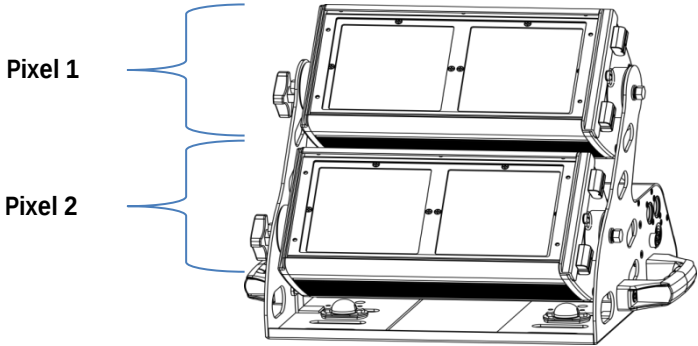

Acerca de Esta Guía La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Ovation™ C-640FC contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el manual de usuario de www.chauvetprofessional.com para información más detallada.

Exención de Responsabilidad La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- Cuidado: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- ¡CUIDADO! La carcasa de este producto está caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo.
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar o las asas para mover este producto.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La máxima temperatura ambiente es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Contacto Fuera de EE.UU, Reino Unido, Irlanda, México o Benelux, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite www.chauvetprofessional.com para información de contacto.

Qué va Incluido	· Ovation™ C-640FC	· 2 Marcos de Gel accesorios
	· Cable de Alimentación	5,32 x 9,65 " (135 x 245 mm)
	Neutrik® powerCON®	· Tarjeta de Garantía
	· 2 Soportes Omega	· Guía de Referencia Rápida

Corriente Alterna Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100–240 VCA, 50/60 Hz.



Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Alimentación en Cadena Puede enlazar hasta 9 productos Ovation™ C-640FC a 120 V, o 18 productos a 230 V. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU)	Cable (Europa)	Color del Tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Bronce
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde

Sustitución del Fusible

1. Desconecte el producto de la toma de corriente.
2. Con un destornillador de estrella N°2 desatornille la tapa del portafusibles.
3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustitúyalo con otro del mismo tipo y categoría.
4. Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.

Enlace DMX

El Ovation™ C-640FC funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX normal. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com.

Conexión DMX

El Ovation™ C-640FC usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades DMX: **TOUR, TR16, ARC.1, AR1.D, ARC.2, ARC.3, AR3.D, AR3.S, PIX1, PIX3, PX16, y HSV**. Vea el Manual de usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX



Nota: Para un control óptimo de los canales de atenuación de 16 bits en la personalidad TR16, asegúrese de que ambas curvas de atenuación en SET > DIMX están configuradas en OFF.

Conexión Maestro/Esclavo

El Ovation™ C-640FC usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Vea el Manual de usuario para conectar y configurar para funcionamiento Maestro/Esclavo.

Rueda de Color Virtual (VCW)

El Ovation™ C-640FC cuenta con una nueva característica llamada Rueda de Color Virtual (VCW). Esta característica está disponible como modo de control independiente para uso manual y también como canal de control en cada una de las personalidades DMX del dispositivo. Más una treintena de colores premezclados basados en los colores de gel más populares de Rosco están disponibles para su utilización, facilitando la programación. Cuando seleccione los colores manualmente en la Rueda de Color Virtual, el número de gel correspondiente aparecerá en la pantalla LED para una selección más cómoda y facilidad de uso.


Tabla de Colores

Valor del Canal DMX	Lectura en Pantalla	Valor Rojo	Valor Verde	Valor Azul	Valor Blanco	Valor Ámbar
000 ó 005		000	000	000	000	000
006 ó 013	C90Y	255	250	000	000	255
014 ó 021	R11	255	213	000	020	255
022 ó 028	R312	255	216	000	000	190
029 ó 035	R03	240	129	002	072	255
036 ó 043	R18	245	108	000	035	255
044 ó 051	R20	255	109	000	000	255
052 ó 059	R21	170	039	000	000	255
060 ó 067	R26	245	002	000	000	031
068 ó 075	R27	255	000	000	002	000
076 ó 083	R33	042	000	000	245	234
084 ó 091	R337	155	064	006	165	255
092 ó 099	R38	226	154	024	045	255
100 ó 107	R41	255	008	000	010	150
108 ó 115	R42	255	006	000	024	055
116 ó 121	R44	255	041	010	130	000
122 ó 130	R349	255	027	024	000	000
131 ó 138	R54	173	226	042	080	255
139 ó 146	R64	000	255	062	099	215
147 ó 154	R364	000	185	039	255	205
155 ó 162	R65	000	239	062	205	000
163 ó 170	R80	000	249	205	011	000
171 ó 178	R81	000	248	117	108	000
179 ó 186	R82	000	239	062	205	000
187 ó 194	R382	020	000	255	000	000
195 ó 202	R83	000	144	255	000	000
203 ó 210	R383	000	034	255	031	000
211 ó 218	R91	000	255	000	084	035
219 ó 226	R92	043	255	003	255	055
227 ó 234	R93	063	255	015	125	000
235 ó 242	R393	000	255	022	070	000
243 ó 250	R90	005	255	000	000	015
251 ó 255		000	000	000	000	000



Nota: Los colores listados son interpretaciones simuladas de la emisión de color generada en comparación con otros productos incandescentes similares. Chauvet no garantiza la exactitud del color emitido.

Montaje Antes de montar este producto, lea las [Notas de seguridad](#). Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.

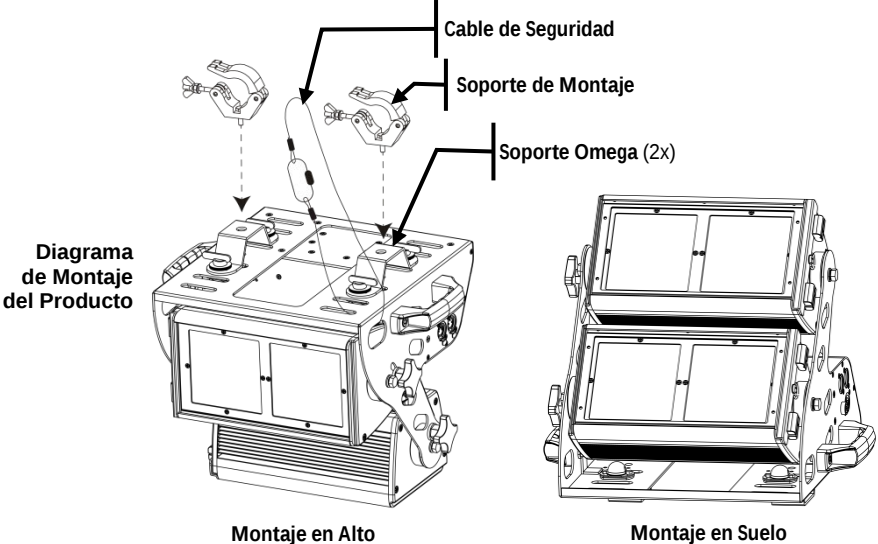

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Sale del menú o función actual
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico cuando está en una función

Código de acceso Después de que se le solicite, introduzca el siguiente código de acceso pulsando: <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>
Este código no se puede cambiar y se debe usar cuando se le solicite.

Opciones de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción
STAT	RED	X.000–X.255	Combina rojo, verde, azul, blanco y ámbar para formar un color personalizado (0–100%)
	GREN		
	BLUE		
	WHIT		
	AMBR	S.000–S.020	Selecciona la frecuencia de estroboscopio (0–20 Hz)
	STRB		
VCW	C90Y		Rueda de Color Virtual (VCW) simula la emisión de cada gel de color de Rosco. Consulte la sección Tabla de Colores para ver los valores específicos.
	R11		
	R321		
	R03		
	R18		
	R20		
	R21		
	R26		
	R27		
	R33		
	R337		
	R38		
	R41		
	R42		
	R44		
	R349		
	R54		
	R64		
	R364		
	R65		
	R80		
	R81		
	R82		
	R382		
	R83		
	R383		
	R91		
	R92		
	R93		
	R393		
	R90		

Opciones de Menú (cont.)

Nivel Principal	Niveles de Programación				Descripción		
AUTO	AT.01–AT.10		P.000–255		Selecciona programas automáticos y velocidad de programas automáticos		
	PR.01–PR.10				Selecciona programas personalizables		
RUN	DMX				Recibe señales DMX del controlador DMX		
	SLAV				Recibe señales del maestro		
ADDR	D.001–D.512				Selecciona la dirección DMX de inicio		
PERS	TOUR				12 canales: RVABÁ, VCW, atenuador, estroboscopio, macro de color, auto/personalizado, velocidad atenuador, velocidad automática		
	TR16				18 canales: 16-bit- RVABÁ VCW, atenuador, estroboscopio, macro de color, auto/personalizado, velocidad atenuador, velocidad automática		
	ARC.1				4 canales: control RVA, VCW		
	AR1.D				5 canales: RVA, atenuador, VCW		
	ARC.2				5 canales: control RVAB, VCW		
	ARC.3				6 canales: control RVABÁ, VCW		
	AR3.D				7 canales: RVABÁ, atenuador, VCW		
	AR3.S				8 canales: RVABÁ, atenuador, estroboscópio, VCW		
	HSV				3 canales: control HSV		
	PIX1				8 canales: control de píxel RVA, VCW		
	PIX3				12 canales: control de píxel RVABÁ, VCW		
	PX16				24 canales: 16-bit- control de píxel RVABÁ, atenuador, VCW		
EDIT	PR.01–PR.10	SC.01–SC.30	RED	X.000–X.255	Combina rojo, verde, azul, blanco y ámbar para generar un color personalizado (0–100%)		
			GREN				
			BLUE				
			WHIT				
			AMBE	S.000–S.020	Selecciona la frecuencia de estroboscopio (0–20 Hz)		
			STRB				
			TIME			T.000–T.255	Define la duración del paso (lento a rápido)
			FADE			F.000–F.255	Define la duración del fado (lento a rápido)

Opciones de Menú (cont.)

Nivel Principal	Niveles de Programación					Descripción
SET	KEY	ON				Activa o desactiva la contraseña
		OFF				
	UPLD	***** (Introducir Código de Acceso)	SEND	OK	Carga programas personalizados a otros productos Ovation™ C-640FC	
	REST	***** (Introducir Código de Acceso)	SEND	OK	Restablece en el producto los valores de fábrica	
	COLR	OFF				RGB establecido en 255 = máx. potencia
		RGBW				RGB establecido en 255 = equilibrio de blancos
		UC.				Equilibrio de color Universal
	DIMX	OFF				Curvas de atenuador rápido (DIM1) a lento (DIM4) o sin atenuador (OFF)
		DIM1				
		DIM2				
		DIM3				
		DIM4				
	DERR	SAVE				Continúa con el último comando tras la pérdida de control DMX
		BLAK				Apaga (blackout) el dispositivo tras la pérdida de señal DMX
	SLCK	OFF				Bloquea el acceso al nivel principal de SET
		ON				
	STRB	SPEC				Selecciona la conducta del estroboscopio del que se exhibe en las personalidades TOUR y TR16
CLAS						
MCON	SELF				Señales DMX no se envían a través de la salida DMX	
	MAST				Envía señales DMX a los esclavos Ovation™ C-640FC	
CAL	***** (Introducir Código de Acceso)	CAL1	WH.01–WH.11	RED	X.000–X.255	Modifica los macros de color usados en las personalidades TOUR y TR16
				GREN		
				BLUE		
				WHIT		
				AMBE		
		CAL2	RED			Define la temperatura de color usada cuando COLR se configura como RGBW
			GREN			
BLUE						
CALR		***** (Introducir Código de Acceso)		Restablece en CAL los valores de fábrica		

Valores DMX

TOUR	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ó 255	0–100%
	2	Rojo	000 ó 255	0–100% (Duración del Paso si Personalizado 1–10 está activo)
	3	Verde	000 ó 255	0–100% (Duración del Fade si Personalizado 1–10 está activo)
	4	Azul	000 ó 255	0–100%
	5	Blanco	000 ó 255	0–100%
	6	Ámbar	000 ó 255	0–100%
	7	Rueda de Color Virtual (VCW)	000 ó 255	Consulte la sección Tabla de Colores para ver los valores específicos
	8	Macro de Color + Equilibrio de Blancos	000 ó 010 011 ó 030 031 ó 050 051 ó 070 071 ó 090 091 ó 110 111 ó 130 131 ó 150 151 ó 170 171 ó 200 201 ó 205 206 ó 210 211 ó 215 216 ó 220 221 ó 225 226 ó 230 231 ó 235 236 ó 240 241 ó 245 246 ó 250 251 ó 255	Sin función R: 100% V: 0–100% A: 0 R: 100%-0 V: 100% A: 0 R: 0 V: 100% A: 0–100% R: 0 V: 100%-0 A: 100% R: 0–100% V: 0 A: 100% R: 100% V: 0 A: 100%-0 R: 100% V: 0–100% A: 0–100% R: 100%-0 V: 100%-0 A: 100% RVABÁ: 100% Blanco 1 Blanco 2 Blanco 3 Blanco 4 Blanco 5 Blanco 6 Blanco 7 Blanco 8 Blanco 9 Blanco 10 Blanco 11

Valores DMX (cont.)

TOUR (cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
9	Estroboscopia Especial		000 ó 009	Sin función
			010 ó 099	Lento a rápido
			100 ó 109	Sin función
			110 ó 179	Efecto de iluminación lento a rápido
			180 ó 189	Sin función
			190 ó 255	Aleatorio
	Estroboscopia Clásica		000 ó 009	Sin función
			010 ó 019	1 Hz
			020 ó 029	2 Hz
			030 ó 039	3 Hz
			040 ó 049	4 Hz
			050 ó 059	5 Hz
			060 ó 069	6 Hz
			070 ó 079	7 Hz
			080 ó 089	8 Hz
			090 ó 099	9 Hz
			100 ó 109	10 Hz
			110 ó 119	11 Hz
			120 ó 129	12 Hz
			130 ó 139	13 Hz
			140 ó 149	14 Hz
			150 ó 159	15 Hz
			160 ó 169	16 Hz
			170 ó 179	17 Hz
			180 ó 189	18 Hz
			190 ó 199	19 Hz
			200 ó 255	20 Hz
10	Programas		000 ó 040	Sin función
			041 ó 050	Auto 1
			051 ó 060	Auto 2
			061 ó 070	Auto 3
			071 ó 080	Auto 4
			081 ó 090	Auto 5
			091 ó 100	Auto 6
			101 ó 110	Auto 7
			111 ó 120	Auto 8
			121 ó 130	Auto 9
			131 ó 140	Auto 10
			141 ó 150	Personalizado 1
			151 ó 160	Personalizado 2
			161 ó 170	Personalizado 3
			171 ó 180	Personalizado 4
			181 ó 190	Personalizado 5
			191 ó 200	Personalizado 6
			201 ó 210	Personalizado 7
			211 ó 220	Personalizado 8
			221 ó 230	Personalizado 9
			231 ó 255	Personalizado 10

* Seleccione la función estroboscopia en el menú principal bajo **SET > STRB > SPEC** o **CLAS**

Valores DMX (cont.)

TOUR (cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	11	Velocidad Automática	000 ó 255	0–100%
	12	Velocidad Atenuador	000 ó 009 010 ó 029 030 ó 069 070 ó 129 130 ó 189 190 ó 255	Pre configura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú Atenuador lineal Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida) Curva de atenuación no-lineal 2 Curva de atenuación no-lineal 3 Curva de atenuación no-lineal 4 (la más lenta)

TR16	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ó 255	0–100%
	2	Atenuador fino	000 ó 255	0–100%
	3	Rojo	000 ó 255	0–100%
	4	Rojo nítido	000 ó 255	0–100%
	5	Verde	000 ó 255	0–100%
	6	Verde nítido	000 ó 255	0–100%
	7	Azul	000 ó 255	0–100%
	8	Azul nítido	000 ó 255	0–100%
	9	Blanco	000 ó 255	0–100%
	10	Blanco nítido	000 ó 255	0–100%
	11	Ámbar	000 ó 255	0–100%
	12	Ámbar nítido	000 ó 255	0–100%
	13	Rueda de Color Virtual (VCW)	000 ó 255	Consulte la sección Tabla de Colores para ver los valores específicos
	14	Macro de Color + Equilibrio de Blancos	000 ó 010 Sin función 011 ó 030 R: 100% V: 0–100% A: 0 031 ó 050 R: 100%-0 V: 100% A: 0 051 ó 070 R: 0 V: 100% A: 0–100% 071 ó 090 R: 0 V: 100%-0 A: 100% 091 ó 110 R: 0–100% V: 0 A: 100% 111 ó 130 R: 100% V: 0 A: 100%-0 131 ó 150 R: 100% V: 0–100% A: 0–100% 151 ó 170 R: 100%-0 V: 100%-0 A: 100% 171 ó 200 RVABÁ: 100% 201 ó 205 Blanco 1 206 ó 210 Blanco 2 211 ó 215 Blanco 3 216 ó 220 Blanco 4 221 ó 225 Blanco 5 226 ó 230 Blanco 6 231 ó 235 Blanco 7 236 ó 240 Blanco 8 241 ó 245 Blanco 9 246 ó 250 Blanco 10 251 ó 255 Blanco 11	

Valores DMX (cont.)

TR16 (cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
15	Estroboscopio Especial	000 ó 009	Sin función	
		010 ó 099	Lento a rápido	
		100 ó 109	Sin función	
		110 ó 179	Efecto de iluminación lento a rápido	
		180 ó 189	Sin función	
		190 ó 255	Aleatorio	
	Estroboscopio Clásico	000 ó 009	Sin función	* Seleccione la función estroboscópica en el menú principal bajo SET > STRB > SPEC o CLAS
		010 ó 019	1 Hz	
		020 ó 029	2 Hz	
		030 ó 039	3 Hz	
		040 ó 049	4 Hz	
		050 ó 059	5 Hz	
		060 ó 069	6 Hz	
		070 ó 079	7 Hz	
		080 ó 089	8 Hz	
		090 ó 099	9 Hz	
		100 ó 109	10 Hz	
		110 ó 119	11 Hz	
		120 ó 129	12 Hz	
		130 ó 139	13 Hz	
		140 ó 149	14 Hz	
		150 ó 159	15 Hz	
		160 ó 169	16 Hz	
		170 ó 179	17 Hz	
		180 ó 189	18 Hz	
		190 ó 199	19 Hz	
		200 ó 255	20 Hz	
16	Programas	000 ó 040	Sin función	
		041 ó 050	Auto 1	
		051 ó 060	Auto 2	
		061 ó 070	Auto 3	
		071 ó 080	Auto 4	
		081 ó 090	Auto 5	
		091 ó 100	Auto 6	
		101 ó 110	Auto 7	
		111 ó 120	Auto 8	
		121 ó 130	Auto 9	
		131 ó 140	Auto 10	
		141 ó 150	Personalizado 1	
		151 ó 160	Personalizado 2	
		161 ó 170	Personalizado 3	
		171 ó 180	Personalizado 4	
		181 ó 190	Personalizado 5	
		191 ó 200	Personalizado 6	
		201 ó 210	Personalizado 7	
		211 ó 220	Personalizado 8	
		221 ó 230	Personalizado 9	
		231 ó 255	Personalizado 10	

Valores DMX (cont.)

TR16 (cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	17	Velocidad Automática	000 ó 255	0–100%
	18	Velocidad Atenuador	000 ó 009 010 ó 029 030 ó 069 070 ó 129 130 ó 189 190 ó 255	Pre configura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú Atenuador lineal Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida) Curva de atenuación no-lineal 2 Curva de atenuación no-lineal 3 Curva de atenuación no-lineal 4 (la más lenta)

AR1.D	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ó 255	0–100%
	2	Rojo	000 ó 255	0–100%
	3	Verde	000 ó 255	0–100%
	4	Azul	000 ó 255	0–100%
	5	Rueda de Color Virtual (VCW)	000 ó 255	Consulte la sección Tabla de Colores para ver los valores específicos

ARC.2	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Rojo	000 ó 255	0–100%
	2	Verde	000 ó 255	0–100%
	3	Azul	000 ó 255	0–100%
	4	Blanco	000 ó 255	0–100%
	5	Rueda de Color Virtual (VCW)	000 ó 255	Consulte la sección Tabla de Colores para ver los valores específicos

ARC.3	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Rojo	000 ó 255	0–100%
	2	Verde	000 ó 255	0–100%
	3	Azul	000 ó 255	0–100%
	4	Blanco	000 ó 255	0–100%
	5	Ámbar	000 ó 255	0–100%
	6	Rueda de Color Virtual (VCW)	000 ó 255	Consulte la sección Tabla de Colores para ver los valores específicos

Valores DMX (cont.)

AR3.D	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ó 255	0–100%
	2	Rojo	000 ó 255	0–100%
	3	Verde	000 ó 255	0–100%
	4	Azul	000 ó 255	0–100%
	5	Blanco	000 ó 255	0–100%
	6	Ámbar	000 ó 255	0–100%
	7	Rueda de Color Virtual (VCW)	000 ó 255	Consulte la sección Tabla de Colores para ver los valores específicos

PIX1	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Píxel 1 Rojo	000 ó 255	0–100%
	2	Píxel 1 Verde	000 ó 255	0–100%
	3	Píxel 1 Azul	000 ó 255	0–100%
	4	Píxel 1 Rueda de Color Virtual (VCW)	000 ó 255	Consulte la sección Tabla de Colores para ver los valores específicos
	5	Píxel 2 Rojo	000 ó 255	0–100%
	6	Píxel 2 Verde	000 ó 255	0–100%
	7	Píxel 2 Azul	000 ó 255	0–100%
	8	Píxel 2 Rueda de Color Virtual (VCW)	000 ó 255	Consulte la sección Tabla de Colores para ver los valores específicos

HSV	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Tono	000 ó 255	0–100%
	2	Saturación	000 ó 255	0–100%
	3	Valor	000 ó 255	0–100%

PIX3	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Píxel 1 Rojo	000 ó 255	0–100%
	2	Píxel 1 Verde	000 ó 255	0–100%
	3	Píxel 1 Azul	000 ó 255	0–100%
	4	Píxel 1 Blanco	000 ó 255	0–100%
	5	Píxel 1 Ámbar	000 ó 255	0–100%
	6	Píxel 1 Rueda de Color Virtual (VCW)	000 ó 255	Consulte la sección Tabla de Colores para ver los valores específicos
	7	Píxel 2 Rojo	000 ó 255	0–100%
	8	Píxel 2 Verde	000 ó 255	0–100%
	9	Píxel 2 Azul	000 ó 255	0–100%
	10	Píxel 2 Blanco	000 ó 255	0–100%
	11	Píxel 2 Ámbar	000 ó 255	0–100%
	12	Píxel 2 Rueda de Color Virtual (VCW)	000 ó 255	Consulte la sección Tabla de Colores para ver los valores específicos

Valores DMX (cont.)


AR3.S	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ó 255	0–100%
	2	Rojo	000 ó 255	0–100%
	3	Verde	000 ó 255	0–100%
	4	Azul	000 ó 255	0–100%
	5	Blanco	000 ó 255	0–100%
	6	Ámbar	000 ó 255	0–100%
	7	Rueda de Color Virtual (VCW)	000 ó 255	Consulte la sección Tabla de Colores para ver los valores específicos
	8	Estroboscopio Clásico	000 ó 009 010 ó 019 020 ó 029 030 ó 039 040 ó 049 050 ó 059 060 ó 069 070 ó 079 080 ó 089 090 ó 099 100 ó 109 110 ó 119 120 ó 129 130 ó 139 140 ó 149 150 ó 159 160 ó 169 170 ó 179 180 ó 189 190 ó 199 200 ó 255	Sin función 1 Hz 2 Hz 3 Hz 4 Hz 5 Hz 6 Hz 7 Hz 8 Hz 9 Hz 10 Hz 11 Hz 12 Hz 13 Hz 14 Hz 15 Hz 16 Hz 17 Hz 18 Hz 19 Hz 20 Hz

ARC.1	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Rojo	000 ó 255	0–100%
	2	Verde	000 ó 255	0–100%
	3	Azul	000 ó 255	0–100%
	4	Rueda de Color Virtual (VCW)	000 ó 255	Consulte la sección Tabla de Colores para ver los valores específicos

Valores DMX (cont.)

PX16	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ó 255	0–100%
	2	Atenuador fino	000 ó 255	0–100%
	3	Píxel 1 Rojo	000 ó 255	0–100%
	4	Píxel 1 Rojo nítido	000 ó 255	0–100%
	5	Píxel 1 Verde	000 ó 255	0–100%
	6	Píxel 1 Verde nítido	000 ó 255	0–100%
	7	Píxel 1 Azul	000 ó 255	0–100%
	8	Píxel 1 Azul nítido	000 ó 255	0–100%
	9	Píxel 1 Blanco	000 ó 255	0–100%
	10	Píxel 1 Blanco nítido	000 ó 255	0–100%
	11	Píxel 1 Ámbar	000 ó 255	0–100%
	12	Píxel 1 Ámbar nítido	000 ó 255	0–100%
	13	Píxel 1 Rueda de Color Virtual (VCW)	000 ó 255	Consulte la sección Tabla de Colores para ver los valores específicos
	14	Píxel 2 Rojo	000 ó 255	0–100%
	15	Píxel 2 Rojo nítido	000 ó 255	0–100%
	16	Píxel 2 Verde	000 ó 255	0–100%
	17	Píxel 2 Verde nítido	000 ó 255	0–100%
	18	Píxel 2 Azul	000 ó 255	0–100%
	19	Píxel 2 Azul nítido	000 ó 255	0–100%
	20	Píxel 2 Blanco	000 ó 255	0–100%
	21	Píxel 2 Blanco nítido	000 ó 255	0–100%
	22	Píxel 2 Ámbar	000 ó 255	0–100%
	23	Píxel 2 Ámbar nítido	000 ó 255	0–100%
	24	Píxel 2 Rueda de Color Virtual (VCW)	000 ó 255	Consulte la sección Tabla de Colores para ver los valores específicos

Secciones Ovation™ C-640FC para Control DMX

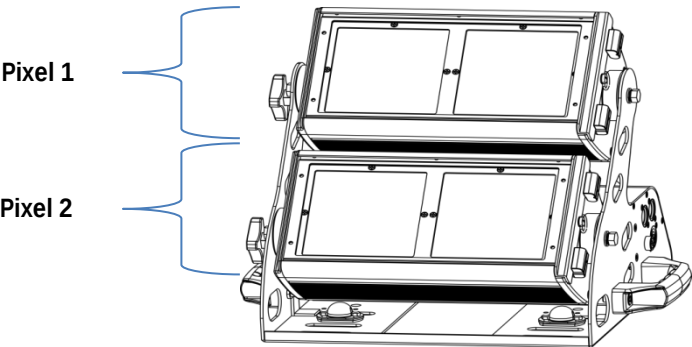

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence (MR) Ovation™ C-640FC reprend des informations de base sur ce produit notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Téléchargez le manuel d'utilisation sur www.chauvetprofessional.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

- N'ouvrez PAS ce produit. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- ATTENTION: Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- ATTENTION: le boîtier de ce produit est brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez ce produit en hauteur.
- N'utilisez PAS ce produit en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive, de l'eau ou de l'humidité pour en affecter le fonctionnement.
- N'utilisez PAS ce produit si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez PAS ce produit ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT ce produit à un circuit protégé et relié à la terre.
- Transportez/Suspendez ce produit UNIQUEMENT au moyen de la poignée ou lyre de suspension dont il est doté.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale supportée par ce produit est de 113 °F (45 °C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Contact En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Irlande, du Mexique, ou de Benelux contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre produit. Consultez le site www.chauvetprofessional.com pour trouver nos coordonnées.

Ce qui est Inclus

- Un Ovation™ C-640FC
- Un Cordon d'Alimentation
- Neutrik® powerCON®
- Deux Supports Omega
- Deux Supports de Gélatine
- 5,32 x 9,65 pouces (135 x 245 mm)
- Une fiche de Garantie
- Un Manuel de Référence

Alimentation CA Ce produit est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.



Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Connexion Électrique Vous pouvez connecter jusqu'à 9 Ovation™ C-640FC à 120 V ou 18 unités à 230 V. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation.

Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la Vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert

- Remplacement du Fusible**
1. Débranchez l'appareil de la prise.
 2. À l'aide d'un tournevis Philips à tête n° 2, dévissez le couvercle du porte-fusible.
 3. Remplacez le fusible obsolète par un fusible neuf équivalent
 4. Revissez le couvercle du porte-fusible et rebranchez l'unité.

Raccordement DMX Le Ovation™ C-640FC fonctionnera avec un jeu d'orgues DMX au moyen de connexions DMX en série standard. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion DMX Le Ovation™ C-640FC utilise une connexion de données DMX standard pour ses personnalités DMX: **TOUR, TR16, ARC.1, AR1.D, ARC.2, ARC.3, AR3.D, AR3.S, PIX1, PIX3, PX16, et HSV**. Consultez le manuel d'utilisation pour connecter et configurer le système DMX.



Remarque : Pour une commande optimale des canaux de gradation 16 bits dans la personnalité TR 16, veillez à ce que les deux courbes de gradation dans SET > DIMX soient sur OFF.

Connexion Maître/Esclave Le Ovation™ C-640FC utilise une connexion de données DMX pour son mode Maître/Esclave. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le mode de fonctionnement Maître/Esclave.

Roue de Couleurs Virtuelles (VCW)

L'Ovation™ C-640FC comprend une toute nouvelle fonctionnalité appelée la Roue de Couleurs Virtuelles (VCW). Elle est disponible en mode de commande autonome en usage manuel et également en canal de commande dans chacune des personnalités DMX de l'unité. Plus de 30 couleurs pré-mélangées, sur base des gélaines de couleur de Rosco les plus populaires, sont prêtes à être appelées afin de vous faciliter la programmation. Sur la roue de couleurs virtuelles, en sélection manuelle des couleurs, le numéro de la gélatine répertoriée s'affichera sur l'écran LED, pour une sélection et une utilisation des plus faciles.


Gamme de Couleurs

Valeurs des Canaux DMX	Affichage à l'Écran	Valeur Rouge	Valeur Vert	Valeur Bleu	Valeur Blanc	Valeur Ambre
000 ó 005		000	000	000	000	000
006 ó 013	C90Y	255	250	000	000	255
014 ó 021	R11	255	213	000	020	255
022 ó 028	R312	255	216	000	000	190
029 ó 035	R03	240	129	002	072	255
036 ó 043	R18	245	108	000	035	255
044 ó 051	R20	255	109	000	000	255
052 ó 059	R21	170	039	000	000	255
060 ó 067	R26	245	002	000	000	031
068 ó 075	R27	255	000	000	002	000
076 ó 083	R33	042	000	000	245	234
084 ó 091	R337	155	064	006	165	255
092 ó 099	R38	226	154	024	045	255
100 ó 107	R41	255	008	000	010	150
108 ó 115	R42	255	006	000	024	055
116 ó 121	R44	255	041	010	130	000
122 ó 130	R349	255	027	024	000	000
131 ó 138	R54	173	226	042	080	255
139 ó 146	R64	000	255	062	099	215
147 ó 154	R364	000	185	039	255	205
155 ó 162	R65	000	239	062	205	000
163 ó 170	R80	000	249	205	011	000
171 ó 178	R81	000	248	117	108	000
179 ó 186	R82	000	239	062	205	000
187 ó 194	R382	020	000	255	000	000
195 ó 202	R83	000	144	255	000	000
203 ó 210	R383	000	034	255	031	000
211 ó 218	R91	000	255	000	084	035
219 ó 226	R92	043	255	003	255	055
227 ó 234	R93	063	255	015	125	000
235 ó 242	R393	000	255	022	070	000
243 ó 250	R90	005	255	000	000	015
251 ó 255		000	000	000	000	000



Remarque : Les couleurs ci-dessus sont des rendus simulés de couleurs produits sur base des couleurs émises par les appareils à incandescence. Chauvet ne peut garantir l'exactitude du rendu d'une couleur.

Installation Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les [Consignes de Sécurité](#). Veillez à ce que les fixations sont capables de supporter le poids de l'unité. Découvrez notre gamme de fixations Chauvet sur trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.

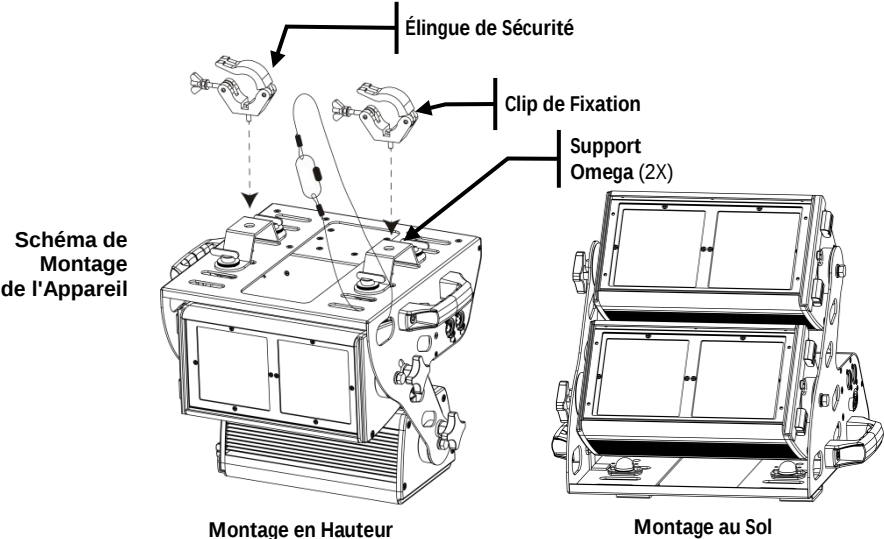

**Description du
Tableau de
Commandes**

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<ENTER>	Permet l’affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<UP>	Permet de parcourir les listes de menu vers le haut, dans une fonction permet d’augmenter les valeurs numériques.
<DOWN>	Permet de parcourir les listes de menu vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques.

Code d'accès Une fois que cette page s’affiche, saisissez le code d’accès suivant comme suit:
<UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>
Ce code ne peut pas être modifié et doit être saisi sur demande.

Options du Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation		Description
STAT	RED	X.000–X.255	Combine les couleurs rouge, vert, bleu, blanc et ambre pour un résultat personnalisé (0–100%)
	GREN		
	BLUE		
	WHIT		
	AMBR	S.000–S.020	Sélectionne la fréquence du stroboscope (0–20 Hz)
	STRB		
VCW	C90Y		Roue de Couleurs Virtuelles (VCW) simule le rendu des gélâtines de couleur de Rosco. Consultez la section Gamme de Couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques.
	R11		
	R321		
	R03		
	R18		
	R20		
	R21		
	R26		
	R27		
	R33		
	R337		
	R38		
	R41		
	R42		
	R44		
	R349		
	R54		
	R64		
	R364		
	R65		
	R80		
	R81		
	R82		
	R382		
	R83		
	R383		
	R91		
	R92		
	R93		
	R393		
	R90		

Options du Menu (suite)

Niveau Principal	Niveaux de Programmation			Description	
AUTO	AT.01–AT.10		P.000–P.255	Sélectionne les programmes automatiques et vitesse auto	
	PR.01–PR.10			Sélectionne programmes - personnaliser	
RUN	DMX			Reçoit les signaux DMX du contrôleur DMX	
	SLAV			Reçoit les signaux DMX du maître	
ADDR	D.001–D.512			Sélectionne l'adresse DMX de départ	
PERS	TOUR			12 canaux: RVBbA, VCW, gradateur, stroboscope, macro de couleurs, auto/perso, vitesse gradateur, vitesse auto	
	TR16			18 canaux: 16-bit- RVBbA, VCW, gradateur, stroboscope, macro de couleurs, auto/perso, vitesse gradateur, vitesse auto	
	ARC.1			4 canaux: Commande RVB, VCW	
	AR1.D			5 canaux: RVB, gradateur, VCW	
	ARC.2			5 canaux: commande RVBb, VCW,	
	ARC.3			6 canaux: commande RVBbA, VCW	
	AR3.D			7 canaux: RVBbA, gradateur, VCW	
	AR3.S			8 canaux: RVBbA, gradateur, stroboscope, VCW	
	HSV			3 canaux: commande HSV	
	PIX1			8 canaux: RVB commande de pixels, VCW	
	PIX3			12 canaux: RVBbA commande de pixels, VCW	
	PX16			24 canaux: 16-bit- RVBbA commande de pixels, gradateur, VCW	
EDIT	PR.01–PR.10	SC.01–SC.30	RED	X.000–X.255	Combine rouge, vert, bleu, blanc et ambre afin de créer une couleur personnalisée (0–100%)
			GREN		
			BLUE		
			WHIT		
			AMBE		
			STRB	S.000–S.020	Permet la sélection de la fréquence du stroboscope (0-20 Hz)
			TIME	T.000–T.255	Définit la durée des pas (lent à rapide)
	FADE	F.000–F.255	Définit la durée du fondu (lent à rapide)		

Options du Menu (suite)

Niveau Principal	Niveaux de Programmation					Description
SET	KEY	ON				Active ou désactive le mot de passe
		OFF				
	UPLD	***** (Saisir le code d'accès)	SEND	OK	Télécharge les programmes personnalisés sur d'autres Ovation™ C-640FCs	
	REST	***** (Saisir le code d'accès)	SEND	OK	Retour aux réglages d'usine par défaut	
	COLR	OFF				RVB configuré sur 255 = sortie max.
		RGBW				RVB configuré sur 255 = balance des blancs
		UC.				Balance des couleurs Universelle
	DIMX	OFF				Courbes de gradation rapide (DIM1) à lent (DIM4) ou pas de gradateur (OFF)
		DIM1				
		DIM2				
		DIM3				
		DIM4				
	DERR	SAVE				En cas de perte de commande DMX, la dernière commande se maintiendra
		BLAK				Met l'unité en noir général en cas de perte de signal DMX
	SLCK	OFF				Verrouillage de l'accès au niveau principal
		ON				
STRB	SPEC				Sélectionne le comportement du stroboscope dans les personnalités TOUR et TR16	
	CLAS					
MCON	SELF				Signaux DMX ne sont pas envoyés par la sortie DMX	
	MAST				Envoyer des signaux DMX aux esclaves Ovation™ C-640FC	
CAL	***** (Saisir le Mot de Passe)	CAL1	WH.01–WH.11	RED	X.000–X.255	Modifie les couleurs des macros utilisées dans le canal 6 des personnalités TOUR et TR16
				GREN		
				BLUE		
				WHIT		
				AMBE		
		CAL2	RED		Définit la température de la couleur utilisée quand COLO est configuré sur RVBb.	
			GREN			
			BLUE			
		CALR		***** (Saisir le code d'accès)		Retour aux CAL réglages d'usine par défaut

Valeurs DMX

TOUR	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ó 255	0–100%
	2	Rouge	000 ó 255	0–100% (Durée des Pas si Personnalisé 1–10 actif)
	3	Vert	000 ó 255	0–100% (Durée du Fondu si Personnalisé 1–10 actif)
	4	Bleu	000 ó 255	0–100%
	5	Blanc	000 ó 255	0–100%
	6	Ambre	000 ó 255	0–100%
	7	Roue de Couleurs Virtuelles (VCW)	000 ó 255	Consultez la section Gamme de Couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques
	8	Macros de Couleurs + Balance des Blancs	000 ó 010	Pas de fonction
			011 ó 030	R: 100% V: 0–100% B: 0
			031 ó 050	R: 100%-0 V: 100% B: 0
			051 ó 070	R: 0 V: 100% B: 0–100%
			071 ó 090	R: 0 V: 100%-0 B: 100%
			091 ó 110	R: 0–100% V: 0 B: 100%
			111 ó 130	R: 100% V: 0 B: 100%-0
			131 ó 150	R: 100% V: 0–100% B: 0–100%
			151 ó 170	R: 100%-0 V: 100%-0 B: 100%
			171 ó 200	RVBbA: 100%
			201 ó 205	Blanc 1
			206 ó 210	Blanc 2
			211 ó 215	Blanc 3
			216 ó 220	Blanc 4
			221 ó 225	Blanc 5
			226 ó 230	Blanc 6
			231 ó 235	Blanc 7
			236 ó 240	Blanc 8
			241 ó 245	Blanc 9
			246 ó 250	Blanc 10
			251 ó 255	Blanc 11

Valeurs DMX (suite)

TOUR (suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
9	Stroboscope Spécial		000 ó 009	Pas de fonction
			010 ó 099	Lent à rapide
			100 ó 109	Pas de fonction
			110 ó 179	Effet d'éclairage de lent à rapide
			180 ó 189	Pas de fonction
			190 ó 255	Aléatoire
	Stroboscope Classique		000 ó 009	Pas de fonction
			010 ó 019	1 Hz
			020 ó 029	2 Hz
			030 ó 039	3 Hz
			040 ó 049	4 Hz
			050 ó 059	5 Hz
			060 ó 069	6 Hz
			070 ó 079	7 Hz
			080 ó 089	8 Hz
			090 ó 099	9 Hz
			100 ó 109	10 Hz
			110 ó 119	11 Hz
			120 ó 129	12 Hz
			130 ó 139	13 Hz
			140 ó 149	14 Hz
			150 ó 159	15 Hz
			160 ó 169	16 Hz
			170 ó 179	17 Hz
			180 ó 189	18 Hz
			190 ó 199	19 Hz
			200 ó 255	20 Hz
10	Programmes		000 ó 040	Pas de fonction
			041 ó 050	Auto 1
			051 ó 060	Auto 2
			061 ó 070	Auto 3
			071 ó 080	Auto 4
			081 ó 090	Auto 5
			091 ó 100	Auto 6
			101 ó 110	Auto 7
			111 ó 120	Auto 8
			121 ó 130	Auto 9
			131 ó 140	Auto 10
			141 ó 150	Personnalisé 1
			151 ó 160	Personnalisé 2
			161 ó 170	Personnalisé 3
			171 ó 180	Personnalisé 4
			181 ó 190	Personnalisé 5
			191 ó 200	Personnalisé 6
			201 ó 210	Personnalisé 7
			211 ó 220	Personnalisé 8
			221 ó 230	Personnalisé 9
			231 ó 255	Personnalisé 10

*Sélectionne la
fonction
stroboscope
dans le menu
principal sous
**SET > STRB >
SPEC ou CLAS**

Valeurs DMX (suite)

TOUR (suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	11	Vitesse Auto	000 ó 255	0–100%
	12	Vitesse du Gradateur	000 ó 009 010 ó 029 030 ó 069 070 ó 129 130 ó 189 190 ó 255	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu Gradateur linéaire Courbe de gradation non linéaire 1 (la plus rapide) Courbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 3 Courbe de gradation non linéaire 4 (la moins rapide)

TR16	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ó 255	0–100%
	2	Gradateur Fin	000 ó 255	0–100%
	3	Rouge	000 ó 255	0–100%
	4	Rouge Fin	000 ó 255	0–100%
	5	Vert	000 ó 255	0–100%
	6	Vert Fin	000 ó 255	0–100%
	7	Bleu	000 ó 255	0–100%
	8	Bleu Fin	000 ó 255	0–100%
	9	Blanc	000 ó 255	0–100%
	10	Blanc Fin	000 ó 255	0–100%
	11	Ambre	000 ó 255	0–100%
	12	Ambre Fin	000 ó 255	0–100%
	13	Roue de Couleurs Virtuelles (VCW)	000 ó 255	Consultez la section Gamme de Couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques
	14	Macros de Couleurs + Balance des Blancs	000 ó 010 011 ó 030 031 ó 050 051 ó 070 071 ó 090 091 ó 110 111 ó 130 131 ó 150 151 ó 170 171 ó 200 201 ó 205 206 ó 210 211 ó 215 216 ó 220 221 ó 225 226 ó 230 231 ó 235 236 ó 240 241 ó 245 246 ó 250 251 ó 255	Pas de fonction R: 100% V: 0–100% B: 0 R: 100%-0 V: 100% B: 0 R: 0 V: 100% B: 0–100% R: 0 V: 100%-0 B: 100% R: 0–100% V: 0 B: 100% R: 100% V: 0 B: 100%-0 R: 100% V: 0–100% B: 0–100% R: 100%-0 V: 100%-0 B: 100% RVBbA: 100% Blanc 1 Blanc 2 Blanc 3 Blanc 4 Blanc 5 Blanc 6 Blanc 7 Blanc 8 Blanc 9 Blanc 10 Blanc 11

Valeurs DMX (suite)

TR16 (suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
15	Stroboscope Spécial		000 ó 009	Pas de fonction
			010 ó 099	Lent à rapide
			100 ó 109	Pas de fonction
			110 ó 179	Effet d'éclairage de lent à rapide
			180 ó 189	Pas de fonction
			190 ó 255	Aléatoire
	Stroboscope Classique		000 ó 009	Pas de fonction
			010 ó 019	1 Hz
			020 ó 029	2 Hz
			030 ó 039	3 Hz
			040 ó 049	4 Hz
			050 ó 059	5 Hz
			060 ó 069	6 Hz
			070 ó 079	7 Hz
			080 ó 089	8 Hz
			090 ó 099	9 Hz
			100 ó 109	10 Hz
			110 ó 119	11 Hz
			120 ó 129	12 Hz
			130 ó 139	13 Hz
			140 ó 149	14 Hz
			150 ó 159	15 Hz
			160 ó 169	16 Hz
			170 ó 179	17 Hz
			180 ó 189	18 Hz
			190 ó 199	19 Hz
			200 ó 255	20 Hz
16	Programmes		000 ó 040	Pas de fonction
			041 ó 050	Auto 1
			051 ó 060	Auto 2
			061 ó 070	Auto 3
			071 ó 080	Auto 4
			081 ó 090	Auto 5
			091 ó 100	Auto 6
			101 ó 110	Auto 7
			111 ó 120	Auto 8
			121 ó 130	Auto 9
			131 ó 140	Auto 10
			141 ó 150	Personnalisé 1
			151 ó 160	Personnalisé 2
			161 ó 170	Personnalisé 3
			171 ó 180	Personnalisé 4
			181 ó 190	Personnalisé 5
			191 ó 200	Personnalisé 6
			201 ó 210	Personnalisé 7
			211 ó 220	Personnalisé 8
			221 ó 230	Personnalisé 9
			231 ó 255	Personnalisé 10

*Sélectionne la
fonction
stroboscope
dans le menu
principal sous
**SET > STRB >
SPEC ou CLAS**

Valeurs DMX (suite)

TR16 (suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	17	Vitesse Auto	000 ó 255	0–100%
	18	Vitesse du Gradateur	000 ó 009 010 ó 029 030 ó 069 070 ó 129 130 ó 189 190 ó 255	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu Gradateur linéaire Courbe de gradation non linéaire 1 (la plus rapide) Courbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 3 Courbe de gradation non linéaire 4 (la moins rapide)

ARC.1	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Rouge	000 ó 255	0–100%
	2	Vert	000 ó 255	0–100%
	3	Bleu	000 ó 255	0–100%
	4	Roue de Couleurs Virtuelles (VCW)	000 ó 255	Consultez la section Gamme de Couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques

AR1.D	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ó 255	0–100%
	2	Rouge	000 ó 255	0–100%
	3	Vert	000 ó 255	0–100%
	4	Bleu	000 ó 255	0–100%
	5	Roue de Couleurs Virtuelles (VCW)	000 ó 255	Consultez la section Gamme de Couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques

PIX3	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Pixel 1 Rouge	000 ó 255	0–100%
	2	Pixel 1 Vert	000 ó 255	0–100%
	3	Pixel 1 Bleu	000 ó 255	0–100%
	4	Pixel 1 Blanc	000 ó 255	0–100%
	5	Pixel 1 Ambre	000 ó 255	0–100%
	6	Pixel 1 Roue de Couleurs Virtuelles (VCW)	000 ó 255	Consultez la section Gamme de Couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques
	7	Pixel 2 Rouge	000 ó 255	0–100%
	8	Pixel 2 Vert	000 ó 255	0–100%
	9	Pixel 2 Bleu	000 ó 255	0–100%
	10	Pixel 2 Blanc	000 ó 255	0–100%
	11	Pixel 2 Ambre	000 ó 255	0–100%
	12	Pixel 2 Roue de Couleurs Virtuelles (VCW)	000 ó 255	Consultez la section Gamme de Couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques

Valeurs DMX (suite)

AR3.D	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ó 255	0–100%
	2	Rouge	000 ó 255	0–100%
	3	Vert	000 ó 255	0–100%
	4	Bleu	000 ó 255	0–100%
	5	Blanc	000 ó 255	0–100%
	6	Ambre	000 ó 255	0–100%
	7	Roue de Couleurs Virtuelles (VCW)	000 ó 255	Consultez la section Gamme de Couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques

ARC.2	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Rouge	000 ó 255	0–100%
	2	Vert	000 ó 255	0–100%
	3	Bleu	000 ó 255	0–100%
	4	Blanc	000 ó 255	0–100%
	5	Roue de Couleurs Virtuelles (VCW)	000 ó 255	Consultez la section Gamme de Couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques

ARC.3	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Rouge	000 ó 255	0–100%
	2	Vert	000 ó 255	0–100%
	3	Bleu	000 ó 255	0–100%
	4	Blanc	000 ó 255	0–100%
	5	Ambre	000 ó 255	0–100%
	6	Roue de Couleurs Virtuelles (VCW)	000 ó 255	Consultez la section Gamme de Couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques

HSV	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Teintes	000 ó 255	0–100%
	2	Saturation	000 ó 255	0–100%
	3	Valeur	000 ó 255	0–100%

Valeurs DMX (suite)


PX16	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ó 255	0–100%
	2	Gradateur Fin	000 ó 255	0–100%
	3	Pixel 1 Rouge	000 ó 255	0–100%
	4	Pixel 1 Rouge Fin	000 ó 255	0–100%
	5	Pixel 1 Vert	000 ó 255	0–100%
	6	Pixel 1 Vert Fin	000 ó 255	0–100%
	7	Pixel 1 Bleu	000 ó 255	0–100%
	8	Pixel 1 Bleu Fin	000 ó 255	0–100%
	9	Pixel 1 Blanc	000 ó 255	0–100%
	10	Pixel 1 Blanc Fin	000 ó 255	0–100%
	11	Pixel 1 Ambre	000 ó 255	0–100%
	12	Pixel 1 Ambre Fin	000 ó 255	0–100%
	13	Pixel 1 Roue de Couleurs Virtuelles (VCW)	000 ó 255	Consultez la section Gamme de Couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques
	14	Pixel 2 Rouge	000 ó 255	0–100%
	15	Pixel 2 Rouge Fin	000 ó 255	0–100%
	16	Pixel 2 Vert	000 ó 255	0–100%
	17	Pixel 2 Vert Fin	000 ó 255	0–100%
	18	Pixel 2 Bleu	000 ó 255	0–100%
	19	Pixel 2 Bleu Fin	000 ó 255	0–100%
	20	Pixel 2 Blanc	000 ó 255	0–100%
	21	Pixel 2 Blanc Fin	000 ó 255	0–100%
	22	Pixel 2 Ambre	000 ó 255	0–100%
	23	Pixel 2 Ambre Fin	000 ó 255	0–100%
	24	Pixel 2 Roue de Couleurs Virtuelles (VCW)	000 ó 255	Consultez la section Gamme de Couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques

Valeurs DMX (suite)

PIX1	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Pixel 1 Rouge	000 ó 255	0–100%
	2	Pixel 1 Vert	000 ó 255	0–100%
	3	Pixel 1 Bleu	000 ó 255	0–100%
	4	Pixel 1 Roue de Couleurs Virtuelles (VCW)	000 ó 255	Consultez la section Gamme de Couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques
	5	Pixel 2 Rouge	000 ó 255	0–100%
	6	Pixel 2 Vert	000 ó 255	0–100%
	7	Pixel 2 Bleu	000 ó 255	0–100%
	8	Pixel 2 Roue de Couleurs Virtuelles (VCW)	000 ó 255	Consultez la section Gamme de Couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques

AR3.S	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ó 255	0–100%
	2	Rouge	000 ó 255	0–100%
	3	Vert	000 ó 255	0–100%
	4	Bleu	000 ó 255	0–100%
	5	Blanc	000 ó 255	0–100%
	6	Ambre	000 ó 255	0–100%
	7	Roue de Couleurs Virtuelles (VCW)	000 ó 255	Consultez la section Gamme de Couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques
	8	Stroboscope Classique	000 ó 009 010 ó 019 020 ó 029 030 ó 039 040 ó 049 050 ó 059 060 ó 069 070 ó 079 080 ó 089 090 ó 099 100 ó 109 110 ó 119 120 ó 129 130 ó 139 140 ó 149 150 ó 159 160 ó 169 170 ó 179 180 ó 189 190 ó 199 200 ó 255	No function 1 Hz 2 Hz 3 Hz 4 Hz 5 Hz 6 Hz 7 Hz 8 Hz 9 Hz 10 Hz 11 Hz 12 Hz 13 Hz 14 Hz 15 Hz 16 Hz 17 Hz 18 Hz 19 Hz 20 Hz

Sections du Ovation™ C-640FC pour Commande DMX

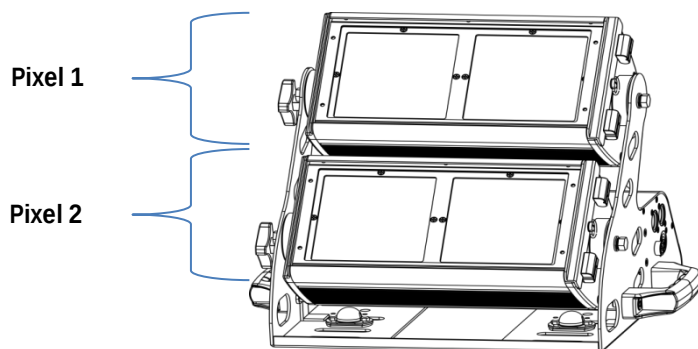

Over deze handleiding

De Ovation™ C-640FC Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheidsinstructies

- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Gebruik dit product NIET buitenshuis of op een locatie waar stof, grote warmte, water of vochtigheid het kunnen beïnvloeden.
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND de ophang-/montagebeugels of de hendels om dit product te dragen.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico of België kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Ga naar www.chauvetprofessional.com voor contactinformatie.

- Wat is inbegrepen**
- Ovation™ C-640FC
 - Neutrik® powerCON® stroomsnoer
 - 2 Omega-beugels
 - 2 gelframes 135 x 245 mm
 - Garantiekaart
 - Beknopte handleiding

AC-stroom Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.



Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.

Power Linking Er kunnen 9 Ovation™ C-640FC-producten bij 120 VAC of 18 bij 230 VAC worden gekoppeld. Dit aantal niet overschrijden. Power Linking-snoeren kunnen apart aangeschaft worden.

AC-stekker	Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
	AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
	AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
	AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen

- De zekering vervangen**
1. Ontkoppel dit product van de stroom.
 2. Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 2 en schroef de kap van de zekeringhouder los van de behuizing.
 3. Verwijder de doorgebrande zekering en vervang het met een werkende zekering van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
 4. Schroef de kap van de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

DMX-koppeling De Ovation™ C-640FC kan met een DMX-controller werken met een normale DMX seriële verbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMX-basishandleiding verkrijgbaar.

DMX-aansluiting De Ovation™ C-640FC gebruikt een normale DMX-gegevensverbinding voor zijn DMX-persoonlijkheden: **TOUR, TR16, ARC.1, AR1.D, ARC.2, ARC.3, AR3.D, AR3.S, PIX1, PIX3, PX16** en **HSV**. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor DMX-werking.



Let op: Voor optimale bediening van de 16-bit dimkanalen in de TR16-persoonlijkheid, moet u controleren dat de dimcurve in SET > DIMX is ingesteld naar uit.

Master/slave-verbinding De Ovation™ C-640FC maakt gebruik van de DMX-dataverbinding voor haar Master-/Slave-modus. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor Master-/Slave-werking.

Virtueel kleurenwiel

De Ovation™ C-640FC bevat een nieuwe functie, genaamd het virtuele kleurenwiel (Virtual Color Wheel, VCW). Deze functie is beschikbaar als een losstaande bedieningsmodus voor handmatig gebruik en ook als een bedieningskanaal in elk van de DMX-persoonlijkheden van de producten. Voor eenvoudiger programmering zijn er meer dan dertig voorgemengde kleuren beschikbaar op basis van populaire gelkleuren van Rosco. Bij het handmatig selecteren van de kleuren op het virtuele kleurenwiel, verschijnt het betreffende gelnummer op het LED-display voor eenvoudige selectie en gebruiksgemak.


Kleurenkaart

DMX-kanaalwaarde	Weergave op het display	Rode waarde	Groene waarde	Blauwe waarde	Witte waarde	Gele waarde
000 ó 005		000	000	000	000	000
006 ó 013	C90Y	255	250	000	000	255
014 ó 021	R11	255	213	000	020	255
022 ó 028	R312	255	216	000	000	190
029 ó 035	R03	240	129	002	072	255
036 ó 043	R18	245	108	000	035	255
044 ó 051	R20	255	109	000	000	255
052 ó 059	R21	170	039	000	000	255
060 ó 067	R26	245	002	000	000	031
068 ó 075	R27	255	000	000	002	000
076 ó 083	R33	042	000	000	245	234
084 ó 091	R337	155	064	006	165	255
092 ó 099	R38	226	154	024	045	255
100 ó 107	R41	255	008	000	010	150
108 ó 115	R42	255	006	000	024	055
116 ó 121	R44	255	041	010	130	000
122 ó 130	R349	255	027	024	000	000
131 ó 138	R54	173	226	042	080	255
139 ó 146	R64	000	255	062	099	215
147 ó 154	R364	000	185	039	255	205
155 ó 162	R65	000	239	062	205	000
163 ó 170	R80	000	249	205	011	000
171 ó 178	R81	000	248	117	108	000
179 ó 186	R82	000	239	062	205	000
187 ó 194	R382	020	000	255	000	000
195 ó 202	R83	000	144	255	000	000
203 ó 210	R383	000	034	255	031	000
211 ó 218	R91	000	255	000	084	035
219 ó 226	R92	043	255	003	255	055
227 ó 234	R93	063	255	015	125	000
235 ó 242	R393	000	255	022	070	000
243 ó 250	R90	005	255	000	000	015
251 ó 255		000	000	000	000	000



Let op: De kleuren hierboven zijn gesimuleerde waargaven van de kleurenitvoer die zijn geproduceerd, in vergelijking met de andere gelijksoortige lichtproducten. Chauvet geeft geen garantie over de nauwkeurigheid van de kleuropbrengst.

Montage Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheidsvoorschriften](#). Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar www.trusst.com/productcategory/accessories-clamps/.

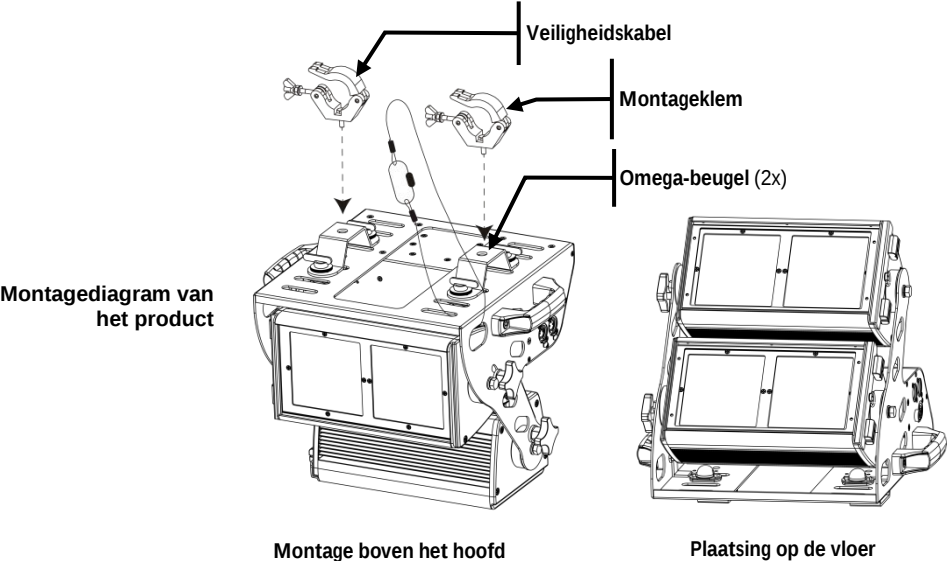

Beschrijving bedieningspaneel	Toets	Functie
	<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
	<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
	<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
	<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie

Toegangscode Vul na dat gevraagd te worden het volgende toegangscode in door te drukken op:
<UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>
Dit toegangscode kan niet gewijzigd worden en moet indien gevraagd ingevuld worden.

Menu opties

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
STAT	RED	X.000–X.255	Combineert rood, groen, blauw, wit en geel om een aangepaste kleur te maken (0–100%)
	GREN		
	BLUE		
	WHIT		
	AMBR	S.000–S.020	Selecteert de stroboscoopfrequentie (0-20 Hz)
	STRB		
VCW	C90Y		Het virtuele kleurenwiel simuleert de opbrengst van elke gelkleur van Rosco. Raadpleeg de sectie kleurenkaart voor specifieke waarden.
	R11		
	R312		
	R03		
	R18		
	R20		
	R21		
	R26		
	R27		
	R33		
	R337		
	R38		
	R41		
	R42		
	R44		
	R349		
	R54		
	R64		
	R364		
	R65		
	R80		
	R81		
	R82		
	R382		
	R83		
	R383		
	R91		
	R92		
	R93		
	R393		
	R90		

Menu-opties (vervolg)

Main Level	Programming Levels			Description	
AUTO	AT.01–AT.10		P.000–P.255	Selecteert automatische programma's en automatische programmasnelheid	
	PR.01–PR.10			Selecteert instelbare programma's	
RUN	DMX			Ontvangt DMX-signalen van de DMX-controller	
	SLAV			Ontvangt DMX-signalen van de master	
ADDR	D.001–D.512			Stelt het DMX-startadres in	
PERS	TOUR			12-kanaals: RGBWA, VCW, dimmer, stroboscoop, kleurenmacro, auto/aangepast, dimmersnelheid, autosnelheid	
	TR16			18-kanaals: 16-bit RGBWA, dimmer, VCW, stroboscoop, kleurenmacro, auto/aangepast, dimmersnelheid, autosnelheid	
	ARC.1			4-kanaals: RGB-regeling, VCW	
	AR1.D			5-kanaals: RGB, dimmer, VCW	
	ARC.2			5-kanaals: RGBW-regeling, VCW	
	ARC.3			6-kanaals: RGBWA-regeling, VCW	
	AR3.D			7-kanaals: RGBWA, dimmer, VCW	
	AR3.S			8-kanaals: RGBWA, dimmer, stroboscoop, VCW	
	HSV			3-kanaals: HSV-regeling	
	PIX1			8-kanaals: RGB-pixelregeling, VCW	
	PIX3			12-kanaals: RGBWA-pixelregeling, VCW	
	PX16			24-kanaals: 16-bits RGBWA-pixelregeling, dimmer, VCW	
EDIT	PR.01–PR.10	SC.01–SC.30	RED	X.000–X.255	Combineert rood, groen, blauw, wit en geel om een aangepaste kleur te genereren (0–100%)
			GREN		
			BLUE		
			WHIT		
			AMBE		
			STRB	S.000–S.020	Selecteert de stroboscoopfrequentie (0-20 Hz)
			TIME	T.000–T.255	Definieert de stapduur (langzaam tot snel)
			FADE	F.000–F.255	Definieert de fadeduur (langzaam tot snel)

Menu-opties (vervolg)

Hoofdniveau	Programmeerniveaus				Beschrijving	
SET	KEY	ON			Stelt het vergrendelingslot in (toegangsmodemus)	
		OFF				
	UPLD	***** (Toegangscode invullen)	SEND	OK	Uploadt aangepaste programma's naar andere Ovation™ C-640FC's	
	REST	***** (Toegangscode invullen)	SEND	OK	Reset de armatuur naar standaard fabriekswaarden	
	COLR	OFF			RGB ingesteld naar 255 = max. opbrengst	
		RGBW			RGB ingesteld naar 255 = gebalanceerd wit	
		UC.			Universele kleurenbalans	
	DIMX	OFF			Selecteert dimprofielen van snel (DIM1) tot langzaam (DIM4) of OFF (uit)	
		DIM1				
		DIM2				
		DIM3				
		DIM4				
	DERR	SAVE			Gaat verder met de laatste opdracht na verlies van DMX-regeling	
		BLAK			Verduistert de armatuur na verlies van DMX	
	SLCK	OFF			Stelt de toegangsvergrendeling op het hoofdniveau in	
		ON				
STRB	SPEC			Selecteert het stroboscoopgedrag die wordt weergegeven in TOUR - en TR16 -persoonlijkheden		
	CLAS					
MCON	SELF			Er worden geen DMX-signalen verzonden door de DMX-uitgang		
	MAST			Stuurt DMX-signalen naar Ovation™ C-640FC-slaves		
CAL	***** (Toegangscode invullen)	CAL1	WH.01–WH.11	RED	X.000–X.255	Wijzigt de kleurenmacro's die worden gebruikt in de TOUR - en TR16 -persoonlijkheden
				GREN		
				BLUE		
				WHIT		
				AMBE		
		CAL2	RED			Definieert de kleurtemperatuur die wordt gebruikt wanneer COLR is ingesteld naar RGBW
GREN						
BLUE						
		CALR		***** (Toegangscode invullen)		Herstelt CAL naar de fabrieksinstellingen

DMX-waarden

TOUR	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Rood	000 ó 255	0–100% (Stapduur indien Custom 1–10 actief is)
	3	Groen	000 ó 255	0–100% (Fadeduur indien Custom 1–10 actief is)
	4	Blauw	000 ó 255	0–100%
	5	Wit	000 ó 255	0–100%
	6	Amber	000 ó 255	0–100%
	7	Virtueel kleurenwiel	000 ó 255	Raadpleeg de sectie kleurenkaart voor specifieke waarden
	8	Kleurenmacro + witbalans	000 ó 010 011 ó 030 031 ó 050 051 ó 070 071 ó 090 091 ó 110 111 ó 130 131 ó 150 151 ó 170 171 ó 200 201 ó 205 206 ó 210 211 ó 215 216 ó 220 221 ó 225 226 ó 230 231 ó 235 236 ó 240 241 ó 245 246 ó 250 251 ó 255	Geen functie R: 100% G: 0–100% B: 0 R: 100%-0 G: 100% B: 0 R: 0 G: 100% B: 0–100% R: 0 G: 100%-0 B: 100% R: 0–100% G: 0 B: 100% R: 100% G: 0 B: 100%-0 R: 100% G: 0–100% B: 0–100% R: 100%-0 G: 100%-0 B: 100% RGBWA: 100% Wit 1 Wit 2 Wit 3 Wit 4 Wit 5 Wit 6 Wit 7 Wit 8 Wit 9 Wit 10 Wit 11

DMX-waarden (vervolg)

TOUR (vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
9		Speciale stroboscoop	000 ó 009	Geen functie
			010 ó 099	Langzaam tot snel
			100 ó 109	Geen functie
			110 ó 179	Verlichtingseffect, langzaam tot snel
			180 ó 189	Geen functie
			190 ó 255	Willekeurig
		Klassieke stroboscoop	000 ó 009	Geen functie
			010 ó 019	1 Hz
			020 ó 029	2 Hz
			030 ó 039	3 Hz
			040 ó 049	4 Hz
			050 ó 059	5 Hz
			060 ó 069	6 Hz
			070 ó 079	7 Hz
			080 ó 089	8 Hz
			090 ó 099	9 Hz
			100 ó 109	10 Hz
			110 ó 119	11 Hz
			120 ó 129	12 Hz
			130 ó 139	13 Hz
			140 ó 149	14 Hz
			150 ó 159	15 Hz
			160 ó 169	16 Hz
			170 ó 179	17 Hz
			180 ó 189	18 Hz
			190 ó 199	19 Hz
			200 ó 255	20 Hz

*Kies in het
hoofdmenu de
stroboscoopfunctie
onder **SET > STR**,
kies **SPEC** of **CLAS**

DMX-waarden (vervolg)

TOUR (vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	10	Programma's	000 ó 040	Geen functie
			041 ó 050	Auto 1
			051 ó 060	Auto 2
			061 ó 070	Auto 3
			071 ó 080	Auto 4
			081 ó 090	Auto 5
			091 ó 100	Auto 6
			101 ó 110	Auto 7
			111 ó 120	Auto 8
			121 ó 130	Auto 9
			131 ó 140	Auto 10
			141 ó 150	Aangepast 1
			151 ó 160	Aangepast 2
			161 ó 170	Aangepast 3
			171 ó 180	Aangepast 4
			181 ó 190	Aangepast 5
			191 ó 200	Aangepast 6
			201 ó 210	Aangepast 7
			211 ó 220	Aangepast 8
			221 ó 230	Aangepast 9
			231 ó 255	Aangepast 10
	11	Automatische snelheid	000 ó 255	0–100%
	12	Dimmersnelheid	000 ó 009	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu
			010 ó 029	Lineaire dimmer
			030 ó 069	Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst)
			070 ó 129	Niet-lineaire dimcurve 2
			130 ó 189	Niet-lineaire dimcurve 3
			190 ó 255	Niet-lineaire dimcurve 4 (langzaamst)

DMX-waarden (vervolg)

TR16	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Fijne dimmer	000 ó 255	0–100%
	3	Rood	000 ó 255	0–100%
	4	Fijn rood	000 ó 255	0–100%
	5	Groen	000 ó 255	0–100%
	6	Fijn groen	000 ó 255	0–100%
	7	Blauw	000 ó 255	0–100%
	8	Fijn blauw	000 ó 255	0–100%
	9	Wit	000 ó 255	0–100%
	10	Fijn wit	000 ó 255	0–100%
	11	Amber	000 ó 255	0–100%
	12	Fijn geel	000 ó 255	0–100%
	13	Virtueel kleurenwiel	000 ó 255	Raadpleeg de sectie kleurenkaart voor specifieke waarden
	14	Kleurenmacro + witbalans	000 ó 010 Geen functie 011 ó 030 R: 100% G: 0–100% B: 0 031 ó 050 R: 100%-0 G: 100% B: 0 051 ó 070 R: 0 G: 100% B: 0–100% 071 ó 090 R: 0 G: 100%-0 B: 100% 091 ó 110 R: 0–100% G: 0 B: 100% 111 ó 130 R: 100% G: 0 B: 100%-0 131 ó 150 R: 100% G: 0–100% B: 0–100% 151 ó 170 R: 100%-0 G: 100%-0 B: 100% 171 ó 200 RGBWA: 100% 201 ó 205 Wit 1 206 ó 210 Wit 2 211 ó 215 Wit 3 216 ó 220 Wit 4 221 ó 225 Wit 5 226 ó 230 Wit 6 231 ó 235 Wit 7 236 ó 240 Wit 8 241 ó 245 Wit 9 246 ó 250 Wit 10 251 ó 255 Wit 11	

DMX-waarden (vervolg)

TR16 (vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
15	Speciale stroboscoop		000 ó 009	Geen functie
			010 ó 099	Langzaam tot snel
			100 ó 109	Geen functie
			110 ó 179	Verlichtingseffect, langzaam tot snel
			180 ó 189	Geen functie
			190 ó 255	Willekeurig
	Klassieke stroboscoop		000 ó 009	Geen functie
			010 ó 019	1 Hz
			020 ó 029	2 Hz
			030 ó 039	3 Hz
			040 ó 049	4 Hz
			050 ó 059	5 Hz
			060 ó 069	6 Hz
			070 ó 079	7 Hz
			080 ó 089	8 Hz
			090 ó 099	9 Hz
			100 ó 109	10 Hz
			110 ó 119	11 Hz
			120 ó 129	12 Hz
			130 ó 139	13 Hz
			140 ó 149	14 Hz
			150 ó 159	15 Hz
			160 ó 169	16 Hz
			170 ó 179	17 Hz
			180 ó 189	18 Hz
			190 ó 199	19 Hz
			200 ó 255	20 Hz
16	Programma's		000 ó 040	Geen functie
			041 ó 050	Auto 1
			051 ó 060	Auto 2
			061 ó 070	Auto 3
			071 ó 080	Auto 4
			081 ó 090	Auto 5
			091 ó 100	Auto 6
			101 ó 110	Auto 7
			111 ó 120	Auto 8
			121 ó 130	Auto 9
			131 ó 140	Auto 10
			141 ó 150	Aangepast 1
			151 ó 160	Aangepast 2
			161 ó 170	Aangepast 3
			171 ó 180	Aangepast 4
			181 ó 190	Aangepast 5
			191 ó 200	Aangepast 6
			201 ó 210	Aangepast 7
			211 ó 220	Aangepast 8
			221 ó 230	Aangepast 9
			231 ó 255	Aangepast 10

*Kies in het
hoofdmenu de
stroboscoopfuncti
e onder **SET >**
STR, kies **SPEC**
of **CLAS**

DMX-waarden (vervolg)

TR16 (vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	17	Automatische snelheid	000 ó 255	0–100%
	18	Dimmersnelheid	000 ó 009 010 ó 029 030 ó 069 070 ó 129 130 ó 189 190 ó 255	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu Lineaire dimmer Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst) Niet-lineaire dimcurve 2 Niet-lineaire dimcurve 3 Niet-lineaire dimcurve 4 (langzaamst)

ARC.1	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Rood	000 ó 255	0–100%
	2	Groen	000 ó 255	0–100%
	3	Blauw	000 ó 255	0–100%
	4	Virtueel kleurenwiel	000 ó 255	Raadpleeg de sectie kleurenkaart voor specifieke waarden

AR1.D	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Rood	000 ó 255	0–100%
	3	Groen	000 ó 255	0–100%
	4	Blauw	000 ó 255	0–100%
	5	Virtueel kleurenwiel	000 ó 255	Raadpleeg de sectie kleurenkaart voor specifieke waarden

PIX3	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Pixel 1 rood	000 ó 255	0–100%
	2	Pixel 1 groen	000 ó 255	0–100%
	3	Pixel 1 blauw	000 ó 255	0–100%
	4	Pixel 1 wit	000 ó 255	0–100%
	5	Pixel 1 amber	000 ó 255	0–100%
	6	Pixel 1 virtueel kleurenwiel	000 ó 255	Raadpleeg de sectie kleurenkaart voor specifieke waarden
	7	Pixel 2 rood	000 ó 255	0–100%
	8	Pixel 2 groen	000 ó 255	0–100%
	9	Pixel 2 blauw	000 ó 255	0–100%
	10	Pixel 2 wit	000 ó 255	0–100%
	11	Pixel 2 amber	000 ó 255	0–100%
	12	Pixel 2 virtueel kleurenwiel	000 ó 255	Raadpleeg de sectie kleurenkaart voor specifieke waarden

DMX-waarden (vervolg)

ARC.2	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Rood	000 ó 255	0–100%
	2	Groen	000 ó 255	0–100%
	3	Blauw	000 ó 255	0–100%
	4	Wit	000 ó 255	0–100%
	5	Virtueel kleurenwiel	000 ó 255	Raadpleeg de sectie kleurenkaart voor specifieke waarden

ARC.3	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Rood	000 ó 255	0–100%
	2	Groen	000 ó 255	0–100%
	3	Blauw	000 ó 255	0–100%
	4	Wit	000 ó 255	0–100%
	5	Amber	000 ó 255	0–100%
	6	Virtueel kleurenwiel	000 ó 255	Raadpleeg de sectie kleurenkaart voor specifieke waarden

AR3.D	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Rood	000 ó 255	0–100%
	3	Groen	000 ó 255	0–100%
	4	Blauw	000 ó 255	0–100%
	5	Wit	000 ó 255	0–100%
	6	Amber	000 ó 255	0–100%
	7	Virtueel kleurenwiel	000 ó 255	Raadpleeg de sectie kleurenkaart voor specifieke waarden

DMX-waarden (vervolg)

AR3.S	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Rood	000 ó 255	0–100%
	3	Groen	000 ó 255	0–100%
	4	Blauw	000 ó 255	0–100%
	5	Wit	000 ó 255	0–100%
	6	Amber	000 ó 255	0–100%
	7	Virtueel kleurenwiel	000 ó 255	Raadpleeg de sectie kleurenkaart voor specifieke waarden
	8	Klassieke stroboscoop	000 ó 009	Geen functie
			010 ó 019	1 Hz
			020 ó 029	2 Hz
			030 ó 039	3 Hz
			040 ó 049	4 Hz
			050 ó 059	5 Hz
			060 ó 069	6 Hz
			070 ó 079	7 Hz
			080 ó 089	8 Hz
			090 ó 099	9 Hz
			100 ó 109	10 Hz
			110 ó 119	11 Hz
			120 ó 129	12 Hz
			130 ó 139	13 Hz
			140 ó 149	14 Hz
			150 ó 159	15 Hz
			160 ó 169	16 Hz
			170 ó 179	17 Hz
			180 ó 189	18 Hz
			190 ó 199	19 Hz
			200 ó 255	20 Hz


PIX1	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Pixel 1 rood	000 ó 255	0–100%
	2	Pixel 1 groen	000 ó 255	0–100%
	3	Pixel 1 blauw	000 ó 255	0–100%
	4	Pixel 1 virtueel kleurenwiel	000 ó 255	Raadpleeg de sectie kleurenkaart voor specifieke waarden
	5	Pixel 2 rood	000 ó 255	0–100%
	6	Pixel 2 groen	000 ó 255	0–100%
	7	Pixel 2 blauw	000 ó 255	0–100%
	8	Pixel 2 virtueel kleurenwiel	000 ó 255	Raadpleeg de sectie kleurenkaart voor specifieke waarden

DMX-waarden (vervolg)

HSV	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Tint	000 ó 255	0–100%
	2	Verzadiging	000 ó 255	0–100%
	3	Waarde	000 ó 255	0–100%

PX16	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Fijne dimmer	000 ó 255	0–100%
	3	Pixel 1 rood	000 ó 255	0–100%
	4	Pixel 1 fijn rood	000 ó 255	0–100%
	5	Pixel 1 groen	000 ó 255	0–100%
	6	Pixel 1 fijn groen	000 ó 255	0–100%
	7	Pixel 1 blauw	000 ó 255	0–100%
	8	Pixel 1 fijn blauw	000 ó 255	0–100%
	9	Pixel 1 wit	000 ó 255	0–100%
	10	Pixel 1 fijn wit	000 ó 255	0–100%
	11	Pixel 1 geel	000 ó 255	0–100%
	12	Pixel 1 fijn geel	000 ó 255	0–100%
	13	Pixel 1 virtueel kleurenwiel	000 ó 255	Raadpleeg de sectie kleurenkaart voor specifieke waarden
	14	Pixel 2 rood	000 ó 255	0–100%
	15	Pixel 2 fijn rood	000 ó 255	0–100%
	16	Pixel 2 groen	000 ó 255	0–100%
	17	Pixel 2 fijn groen	000 ó 255	0–100%
	18	Pixel 2 blauw	000 ó 255	0–100%
	19	Pixel 2 fijn blauw	000 ó 255	0–100%
	20	Pixel 2 wit	000 ó 255	0–100%
	21	Pixel 2 fijn wit	000 ó 255	0–100%
	22	Pixel 2 geel	000 ó 255	0–100%
	23	Pixel 2 fijn geel	000 ó 255	0–100%
	24	Pixel 2 virtueel kleurenwiel	000 ó 255	Raadpleeg de sectie kleurenkaart voor specifieke waarden

Ovation™ C-640FC secties voor DMX-pixelregeling

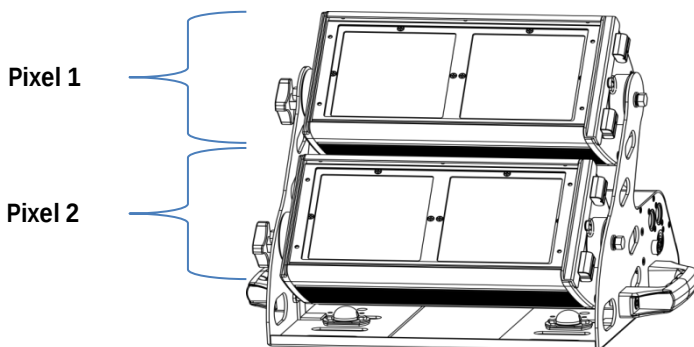

Contact Us WORLD HEADQUARTERS - Chauvet**General Information**

Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 577-4455
Fax: (954) 929-5560
Toll free: (800) 762-1084

Technical Support

Voice: (954) 577-4455 (Press 4)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND - Chauvet Europe Ltd.**General Information**

Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support

Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO - Chauvet Mexico**General Information**

Address: Av. Santa Ana 30
Parque Industrial Lerma
Lerma, Mexico C.P. 52000
Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support

Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web www.chauvet.com.mx

CHAUVET EUROPE - Chauvet Europe BVBA**General Information**

Address: Stokstraat 18
9770 Kruishoutem
Belgium
Voice: +32 9 388 93 97

Technical Support

Email: Eutech@chauvetlighting.eu

World Wide Web

www.chauvetlighting.eu

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact the dealer of record. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.



UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093

